

BD-P1600  
BD-P1650

# Blu-ray Disc-spelare instruktionsmanual

## föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung.

För att få mer komplett service ska du registrera produkten på

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# nyckelfunktioner hos din nya blu-ray skivspelare

---

## Spelarens funktioner

### Stöder ett flertal skivtyper

- Stöder Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video, DVD-RW/-R (endast V-läge och stängda) och Audio CD.
- Innehåll på CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R och USB-lagringsenhet, såsom MP3-, JPEG- och DivX-filer.

### HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI minskar bruset i bilden genom att tillåta en ren digital video/audiosignal från spelaren till din TV.

### DivX

OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX, Inc. Detta är en officiellt DivX-certifierad eller DivX Ultra-certifierad enhet som spelar DivX video.



OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX®-certifierade enheten måste registreras för att kunna spela upp DivX Video-on-Demand(VOD)-innehåll. Generera först DivX VOD-registreringskod för din enhet och skicka den under registreringsprocessen. [Viktigt: DivX VOD-innehåll skyddas av ett DivX DRM(Digital Rights Management)-system som begränsar uppspelningen till registrerade DivX-certifierade enheter. Om du försöker att spela upp DivX VOD-innehåll som inte är godkänt för din enhet visas meddelandet "Authorization Error" (Verifieringsfel) och innehållet spelas inte upp.] Läs mer på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc., och används under licens

## Blu-ray Disc-funktioner

Blu-ray-skivor stöder den mest högkvalitativa HD-videon som finns tillgänglig i branschen – stor kapacitet innebär inga kompromisser när det gäller videokvalitet. Dessutom har en Blu-ray-skiva samma bekanta storlek och ser ut som en DVD-skiva.

\* Följande Blu-ray Disc-funktioner varierar beroende på skiva.

Utseende på och navigering bland funktioner varierar även det från skiva till skiva.

Alla skivor har inte de funktioner som beskrivs nedan.

### Videomarkeringar

BD-ROM-formatet stöder tre mycket avancerade video codec, inklusive AVC, VC-1 och MPEG-2.

HD videoupplösning är också tillgängligt:

- 1920 x 1080 Högupplöst
- 1280 x 720 Högupplöst

### För högupplöst uppspelning

Om du vill visa högupplöst innehåll på BD-skivor krävs en HDTV (High Definition Television). Vissa skivor kan kräva användning av spelarens HDMI OUT för att visa högupplöst innehåll. Möjligheten att se högupplöst innehåll på Blu-ray-skivor kan vara begränsad beroende på upplösningen på din TV.

## Grafiska lager

Två individuella videolager med full HD-upplösning (1920x1080) finns tillgängliga utöver HD-videolagret. Ett lager tilldelas till videorelaterad grafik (exempelvis undertexter) och det andra lagret tilldelas till interaktiva element, såsom knappar eller menyer. Olika skuggningar och scroll-effekter kan vara tillgängliga för båda lagren.



## Menygrafik

Stöd för fullfärgsupplösning för grafik och animeringar, vilket överskrider funktionerna för DVD-Video. Till skillnad från hos DVD kan du få åtkomst till menyerna under videouppspelning.


## Menyljud

När du markerar eller väljer ett menyalternativ på en skiva kan ljud höras, såsom knappljud eller en berättarröst som förklarar det markerade menyvalet.

## Flera sidor/Popup-menyer

Till skillnad mot DVD-Video avbryts inte uppspelningen varje gång en ny menyskärm visas. Med funktionerna hos Blu-ray-skivor kan du förladda data från en skiva utan att avbryta uppspelningen och en meny kan bestå av flera sidor.

Du kan bläddra mellan menysidorna eller välja en annan menysökväg medan ljud och video fortsätter spelas upp i bakgrunden.

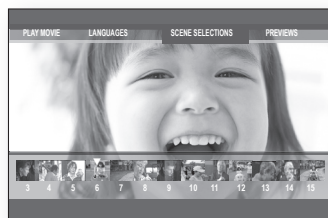

## Interaktiv

Vissa Blu-ray skivor kan innehålla animerade menyer och Trivia-spel.

## Bildspel bläddringsbara för användare

Med Blu-ray Disc kan du bläddra mellan stillbilder medan ljudet spelas upp.

## Textning






Beroende på vad Blu-ray Disc innehåller kan du ha möjlighet att välja olika teckensnitt, teckenstorlekar och teckenfärg för textning. Textningen kan även animeras, skrollas eller tonas in och ut.

## BD-LIVE

Du kan använda en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE via nätverksanslutning för att kunna titta på olika typer av innehåll från skivtillverkaren.

## VAD INGÅR

Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.

		
Komposit (Video), Audio L/R-kabel	Batterier till fjärrkontrollen (AAA-storlek)	
		
Bruksanvisning	Snabbguide	Fjärrkontroll

# säkerhetsinformation

## VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.

	<b>OBSERVERA</b> RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE	
Den här symbolen betyder att det finns "farlig spänning" inuti den här produkten som kan utgöra risk för elektriska stötar eller personskador.	<b>OBSERVERA:</b> FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.	Den här symbolen visar att det finns viktiga instruktioner som tillhör produkten.

Installera inte den här utrustningen i ett begränsat utrymme som exempelvis en bokhylla eller liknande.

**VARNING :** För att förhindra skador som kan leda till brand eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta den här produkten för regn eller fukt.

**OBSERVERA :** BLU-RAY DISC-SPELAREN ANVÄNDER EN OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN ORSAKA SKADLIG EXPONERING AV STRÅLNING OM DEN RIKTAS OM. SE TILL ATT DU ANVÄNDER BLU-RAY DISC-SPELAREN ENLIGT ANVISNINGARNA.

## OBSERVERA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER. ANNAN ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING AV PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN DE SOM SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA SKADLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL PERSONAL.

Den här produkten uppfyller kraven för CE-märkning när skärmade kablar och anslutningar används för att ansluta enheten till annan utrustning. För att förhindra elektromagnetiska störningar med annan elektrisk utrustning som radio- och tv-apparater skall du använda skärmade kablar och anslutningar.

## VIKTIG ANMÄRKNING

Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten kontakt med en inbyggd säkring. Säkringens värden finns på en ytan vid kontaktens stift.

Om den behöver bytas skall en säkring som är godkänd enligt BS1362 med samma märkning användas.

Använd aldrig kontakten om säkringens lock saknas om locket är avtagbart. Om ett nytt säkringslock behövs skall det ha samma färg som ytan vid kontaktens stift. Utbyteslock finns att tillgå hos din återförsäljare.

Om den kontakt som är monterad inte passar i uttagen i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt lång för att nå till uttaget skall du skaffa en passande godkänd förlängningssladd eller kontakta din återförsäljare för hjälp.

Om det inte finns något alternativ till att kapa kontakten skall säkringen tas bort och kontakten skall avyttras på ett säkert sätt. Anslut inte kontakten till ett uttag då det finns risk för elektriska stötar från den oskyddade sladden.

När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara lättåtkomlig.

Produkten som den här manualen tillhör är licensierad under immaterialrättigheter tillhörande tredje part. Den här licensen är begränsad till privat icke-kommersiellt bruk för användare av licensierat innehåll.

Inga rättigheter gäller för kommersiellt bruk.

Licensen gäller inga andra produktenheter än denna och licensen gäller inte olicensierade produkter som tillhör standarderna ISO/IEC 1172-3 eller ISO/IEC 13818-3 som används eller säljs tillsammans med den här produkten. Licensen gäller användningen av den här produkten för att koda och/eller avkoda ljudfiler enligt standarden ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Inga rättigheter gäller för den för licensen för produktfunktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

### Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs de här användningsinstruktionerna noggrant innan du använder enheten. Följ samtliga säkerhetsinstruktioner nedan. Förvara användningsinstruktionerna lättåtkomligt för framtida bruk.

- 1) Läs de här instruktionerna.
- 2) Behåll instruktionerna.
- 3) Beakta alla varningar.
- 4) Följ alla instruktioner.
- 5) Använd inte den här spelaren nära vatten.
- 6) Rengör endast med en torr trasa.
- 7) Blockera inga ventilationsöppningar, installera produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- 8) Installera inte produkten nära värmekällor som exempelvis element, värmeutsläpp eller andra enheter (t.ex. förstärkare) som avger värme.
- 9) Den polariserade eller jordade kontakten har en viktig säkerhetsfunktion. En polariserad kontakt har ett stift som är bredare än det andra. En jordad kontakt har två stift och en tredje jordad kontaktyta. Det breda stiftet eller den tredje kontaktytan finns där för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag skall du kontakta en elektriker för utbyte av ditt felaktiga uttag.
- 10) Skydda nätsladden så att den inte deformeras eller kläms, speciellt vid kontakten, uttag eller där den kommer ut ur spelaren.
- 11) Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- 12) Använd endast vagn, stall, stativ, fäste eller bord som specificerats av tillverkaren eller som sålts tillsammans med spelaren. När du använder en vagn skall du vara försiktig så att kombinationen vagn/spelare inte skadas genom att den välter.
- 13) Koppla ur spelaren ur vägguttaget under åskväder eller när den inte används under en lång tid.
- 14) Överlämna alla reparationer åt kvalificerad personal. Reparation krävs när spelaren har skadats på något sätt, exempelvis om nätsladden eller kontakten har skadats, vätska har spillts eller föremål kommit in i spelaren eller om den utsatts för fukt eller regn alternativt inte fungerar som den skall eller har tappats.



# säkerhetsinformation

---

## Hanteringsföreskrifter

- Se till att du har stängt av alla apparater innan du ansluter några komponenter till Blu-ray disc-spelaren.
- Flytta inte på Blu-ray Disc-spelaren när en skiva spelas upp, detta kan repa eller förstöra skivan eller Blu-ray Discspelarens mekanik.
- Ställ inte blomvaser med vatten eller små metallföremål på Blu-ray disc-spelaren.
- Var försiktig så att du inte vidrör skivtallriken.
- Placera inget annat än skivor på skivtallriken.
- Exteriöra störningar som blixtar och statisk elektricitet kan påverka Blu-ray Disc-spelarens normala funktion.  
Om detta skulle hända skall du stänga av Blu-ray disc-spelaren och slå på den igen med knappen **POWER** eller koppla ur och sedan i nätsladden i vägguttaget. Blu-ray disc-spelaren skall sedan fungera normalt.
- Se till att du tar ur skivan och stänger av Blu-ray disc-spelaren när du använt den.
- Ta ur nätsladden ur vägguttaget när du inte tänker använda Blu-ray disc-spelaren under en längre tid.
- Rengör skivan genom att torka den i en rät linje inifrån och ut.
- Utsätt inte spelaren för väta.
- När växelströmsadaptern är ansluten till ett vägguttag drar spelaren ström även om den är franslagen i standbyläge.
- Spelaren får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vätska, exempelvis vasar, placeras på spelaren.
- När du kopplar bort spelaren från ström ska kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara lättåtkomlig.

## Underhåll av höljet

Av säkerhetsskäl skall du ta ur nätsladden ur vägguttaget.

- Använd inte bensen, thinner eller andra lösningsmedel för rengöring.
- Torka av höljet med en mjuk trasa.

## Begränsningar vid uppspelning

- Spelaren kanske inte svarar på alla kommandon eftersom vissa Blu-ray Disc-, DVD- och CD-skivor endast tillåter särskilda eller begränsade funktioner under uppspelning.  
Observera att detta inte är ett fel hos spelaren.
- Samsung kan inte garantera att spelaren kommer att spela alla skivor med Blu-ray Disc-, DVD- och CD-logotyper eftersom skivformaten utvecklas och problem och fel kan uppstå under skapandet av Blu-ray Disc-, DVD- och CD-programvara och/eller hos skivtillverkaren. Spelaren fungerar annorlunda än en standard DVD-spelare och annan AV-utrustning.  
Kontakta SAMSUNGS kundtjänst om du har några frågor eller stöter på problem när du ska spela upp Blu-ray Disc-, DVD- eller CD-skivor i spelaren. I den här manualen finns även ytterligare information om begränsningar vid uppspelning.

## NYCKELFUNKTIONER HOS DIN NYA BLU-RAY SKIVSPELARE

2

3 Vad Ingår

## SÄKERHETSINFORMATION

4

4 Varning

5 Säkerhetsföreskrifter

## KOMMA IGÅNG

10

10 Innan du Använder den här  
Instruktionsmanualen

11 Skivtyper och Egenskaper

14 Skivförvaring & Hantering

## BESKRIVNING

16

16 Frontpanel

17 Frontpanelens Display

18 Rear Panel

## FJÄRRKONTROLL

19

19 Genomgång av Fjärrkontrollen

20 Ställa in Fjärrkontrollen

20 Angående Bateria

21 Styrbara TV-Koder

## ANSLUTNINGAR

22

22 Ansluta till en TV med HDMI-Kabel  
(BÄSTA KVALITET)

24 Ansluta till en TV med DVI-Kabel  
(BÄSTA KVALITET)

25 Ansluta till en TV (Komponent)  
(BÄTTRE KVALITET)

26 Ansluta till en TV (Video)  
(BRA KVALITET)

27 Ansluta till ett Högtalarsystem  
(2-Kanals Förstärkare)

28 Ansluta till ett Ljudsystem  
(Dolby Digital, DTS-Förstärkare)

29 Ansluta till ett Högtalarsystem  
(Förstärkare som Stöder HDMI)

30 Ansluta till Nätverket

# innehåll

---

## GRUNDFUNKTIONER FÖR DIN BLU-RAY-SKIVSPELARE

32

- 32 Innan Uppspelning
- 33 Skärmmeny navigering
- 33 Spela upp en Skiva
- 34 Ställa in Ljudet
- 35 Använda Funktionerna Search och Skip
- 35 Uppspelning i Slow Motion/Stegvis Ppspelning

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR

36

- 36 Ställa Klockan

## SPRÅKINSTÄLLNINGAR

37

- 37 Ställa in Språkalternativen

## LJUDINSTÄLLNINGAR

38

- 38 Ställa in Alternativen för Ljud

## SKÄRMINSTÄLLNINGAR

40

- 40 Ställa in Alternativen för Skärm

## HDMI-INSTÄLLNING

44

- 44 Ställa in Inställningsalternativ för HDMI

## FÖRÄLDRALÅS

47

- 47 Ställa in Föräldralås

## NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR

49

- 49 Ställa in Inställningsalternativ för Nätverk

## BD-DATAADMINISTRATION

54

- 54 Systemadministration
- 54 DivX(R)-Registrering

## SYSTEMUPPGRADERING

55

- 55 Firmware Upgrade
- 57 Systeminformation
- 57 Meddelande om Firmwareuppgradering

## TITTA PÅ FILM

58

- 58 Använda Display-Funktionen
- 59 Använda Disc Menu & Popup/Title Menu
- 60 Repeterad Uppspelning
- 61 Välja Språk för Ljud
- 61 Välja Textningsspråk
- 62 Byta Kameravinkel
- 63 BONUSVIEW-Inställningar
- 63 BD-LIVE™

## LYSSNA PÅ MUSIK

64

- 64 Knappar på Fjärrkontrollen som Används Vid Uppspelning av Audio CD (CD-DA)/MP3-skivor
- 64 Upprepa CD (CD-DA)/MP3
- 65 Spela upp en Audio CD (CD-DA)/MP3

## SPELA UPP EN BILD

68

- 68 Spela en JPEG-Skiva

## BILAGA

69













- 69 Felsökning
- 71 Specifikationer

# komma igång

## INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR INSTRUKTIONSMANUALEN

Kontrollera följande termer innan du använder den här manualen.

### Ikoner som används i manualen

Ikon	Term	Definition
	BD-ROM	Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för BD-ROM.
	BD-RE	Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på BD-RE.
	BD-R	Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på BD-R.
	DVD-VIDEO	Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för skivor av typen DVD-Video eller DVD-RW/-R som har spelats in och stängts i Video Mode (Videoläge).
	DVD-RW	Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD-RW. (V mode och endast stängda)
	DVD-R	Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för DVD-R. (V mode och endast stängda)
	Audio CD	Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på ljud-CD-RW/CD-R (CD-DA-format).
	MP3	Detta inbegriper en funktion som finns tillgänglig på DVD-RW/-R-, CD-RW/CD-R-skivor och USB-lagringsenheter.
	JPEG	Detta inbegriper en funktion som finns tillgänglig på DVD-RW/-R-, CD-RW/CD-R-skivor och USB-lagringsenheter.
	DivX	Detta inbegriper en funktion som finns tillgänglig på DVD-RW/-R-, CD-RW/CD-R-skivor och USB-lagringsenheter.
	USB-lagringsenhet	Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på USB-lagringsenhet.
	Anmärkning	Detta omfattar tips eller instruktioner på sidan som är en hjälp för funktionen.

### Om den här instruktionsmanualen

- 1) Försäkra dig om att du känner till säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten. (Se sidorna 4~6)
- 2) Läs avsnittet Felsökning om det uppstår problem. (Se sidorna 69~70)







### Upphovsrätt

©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med ensamrätt. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera eller återge denna instruktionsmanual utan föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.,Ltd.

## SKIVTYPER OCH EGENSKAPER

### Skivtyper som kan spelas upp

Skivtyper	Logotyp	Innehåll	Format	Max uppspelningstid
BD-ROM BD-RE/BD-R		AUDIO + VIDEO	Enkelsidig	Uppspelningstiden beror på titeln
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Enkelsidig (12 cm)	240
			Dubbelsidig (12 cm)	480
			Enkelsidig (8 cm)	80
			Dubbelsidig (8 cm)	160
DVD-RW (V mode och endast stängda)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : Utökad uppspelning)
DVD-R (V mode och endast stängda)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : Utökad uppspelning)
AUDIO-CD		AUDIO	Enkelsidig (12 cm)	74
			Enkelsidig (8 cm)	20
DivX		DivX-film	Enkelsidig (12 cm)	-
			Enkelsidig (8 cm)	-

### Skivlogotyper som kan spelas

				
Blu-ray Disc	DTS-HD huvudljud	Digital Audio	DivX	BD-LIVE
				
Dolby TrueHD	PAL sändningssystem i Storbritannien, Frankrike, Tyskland etc.	Stereo	Java	

### Skivtyper som inte kan spelas upp

- Blu-ray-skivor med en annan regionskod än "Region B".
- DVD-Video med ett regionsnummer som inte innehåller "2" eller "ALL"
- HD DVD-skivor
- DVD-RAM
- 3.9 GB DVD-R-skivor för Authoring.
- DVD-RW(VR-läge)
- DVD-ROM/PD/MV-skiva etc.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD



# komma igång

## [Obs!]

- Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som är inköpta utanför din region kanske inte går att spela upp med den här produkten. När sådana skivor spelas upp visas "This disc can not be played." eller "Please check the regional code of this disc."
- Om en skiva av typen DVD-R/-RW inte har spelats in korrekt i DVD videoformat kommer den inte att kunna spelas upp.

## Regionskod

Både Blu-ray disc-spelaren och skivorna är kodade efter region. Dessa regionala koder måste matcha för att kunna spela upp skivan. Om koderna inte matchar kommer inte skivan att kunna spelas upp. Regionsnumret för den här Blu-ray disc-spelaren beskrivs på spelarens frontpanel.

Skivtyp	Blu-ray	DVD-VIDEO
Regionskod		

Blu-ray Disc regionskod	Område
A	Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong och Sydostasien.
B	Europa, Grönland, Franska territorier, Mellanöstern, Afrika, Australien och Nya Zeeland.
C	Indien, Kina, Ryssland, Central- och Sydastien.

DVD regionskod	Område
1	U.S.A., U.S. territorier och Kanada
2	Europa, Japan, Mellanöstern, Egypten, Sydafrika, Grönland
3	Taiwan, Korea, Filippinerna, Indonesien, Hong Kong
4	Mexico, Sydamerika, Centralamerika, Australien, Nya Zeeland, Stillahavsöarna, Västindien
5	Ryssland, Östeuropa, Indien, större delen av Afrika, Nordkorea, Mongoliet
6	Kina

## Blu-ray Disc-kompatibilitet

Blu-ray-skivor är ett nytt format som håller på att utvecklas. Skivkompatibilitetsfel är därför möjliga. Därför är skivkompatibilitet med nya och befintliga format möjliga. Alla skivor är inte kompatibla och alla skivor går inte att spela upp. Mer information finns i avsnittet Anpassning och kompatibilitet i den här manualen. Kontakta SAMSUNGS kundtjänst om du stöter på kompatibilitetsproblem.



- Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom vinkelförändring och justeringar av bildkvoten. Information om skivan anges detaljerat på skivans förpackning. Läs där vid behov.
- Låt inte skivan bli smutsig eller repig. Fingeravtryck, smuts, dam, repor och lämningar av cigaretttrök på inspelningssidan kan göra att skivan inte går att spela upp.
- När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa funktioner arbetar långsamt.

## Skivtyp

### ❖ BD-ROM

Blu-ray Disc skrivskyddat minne. A BD-ROM-skivor innehåller förinspelad data. Även om en BD-ROM kan innehålla vilken typ av data som helst innehåller de oftast filmer i högupplöst format för uppspelning på Blu-ray disc-spelare. Den här enheten kan spela upp förinspelat innehåll på kommersiella BD-ROM-skivor.

### ❖ BD-RE/BD-R

Blu-ray Disc återskrivningsbara/Blu-ray Disc inspelningsbara. BD-RE/BD-R är ett perfekt format för säkerhetskopiering eller inspelning av egna videor.

### ❖ DVD-Video

- En DVD (digital versatile disc) rymmer upp till 135 minuter film, 8 ljudspråk och textning på 32 språk. Den här utrustad med MPEG-2 bildkomprimering och Dolby Digital surround, vilket gör det möjligt för dig att njuta av klara och tydliga kvalitetsbilder.
- När du växlar mellan det första och andra lagret på en DVD-skiva med dubbla lager kan det uppstå en momentan störning i bild och ljud. Detta beror inte på något fel på enheten.
- När en DVD-RW/-R som är inspelad i Video Mode stängs blir den en DVD-Video. Förinspelade kommersiella DVD med filmer kallas även DVD-Videos. Den här enheten kan spela upp förinspelade kommersiella DVD-skivor (DVD-Video skivor) med film.

### ❖ Audio CD

- Detta är en audioskiva på vilken 44,1 kHz PCM-ljud spelats in.
- Den här enheten kan spela upp CD-DA-ljudformaterade CD-RW och CD-R-skivor.
- Enheten kanske inte kan spela vissa CD-RW eller CD-R-skivor beroende på inspelningens kvalitet.

### ❖ CD-RW/CD-R

- Använd en CD-RW/CD-R på 700 Mb (80 minuter). Om det är möjligt skall du inte använda en 800 Mb (90 minuter) eftersom det inte är säkert att denna kan spelas upp.
- Om CD-RW/CD-R-skivan inte har spelats in med en avslutad inspelning (closed session) kan du uppleva en försening i början av uppspelningen och det är inte säkert att det går att spela upp alla filer.
- Vissa CD-RW/CD-R-skivor är inte spelbara i den här enheten beroende på vilken typ av enhet de bränts på. För innehåll som spelats in på CD-RW/CD-R-media från CD-skivor för eget bruk kan spelbarheten variera beroende på innehållet och på skivorna.

### ❖ Uppspelning av DVD-R-skivor

- När en DVD-R som är inspelad i Video Mode är stängd blir den en DVD-Video.
- Den här enheten kan spela upp DVD-R-skivor som är inspelade och stängda på en Samsung DVD videobrännare. Den kan inte spela upp vissa DVD-R-skivor beroende på skivan och på kvaliteten på inspelningen.

### ❖ Uppspelning av DVD-RW-skivor

- Uppspelning kan utföras med DVD-RW-skivor om de är inspelade i videoläge och är stängda.
- När en DVD-RW som är inspelad i Video Mode är stängd blir den en DVD-Video. Möjligheten att spela upp kan bero på inspelningsförhållandena.

# komma igång

---

## Skivformat

---

### ❖ DVD-RW/-R (V)

- Detta är ett format som används för att spela in information på en DVD-RW eller DVD-R. Skivan kan spelas upp på denna Blu-ray disc-spelare när den väl har stängts.

### ❖ DivX

- CD-R/-RW, DVD-R
- Videofiler med följande filtypsändelser kan spelas upp: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- DivX Video Codec-format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (utan QPEL och GMC)
- DivX Audio Codec-format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, AC3, DTS
- Textningsformat som stöds: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
- Du kan inte spela upp skivor som är större än pixelupplösningen 720 x 576.

### ❖ AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på och används av videokameror.
- Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
- Formatet MPEG-4 AVC/H.264 kan komprimera bilder mer effektivt än det traditionella bildkomprimeringsformatet.
- Vissa AVCHD-skivor använder formatet "x.v.Color".
- Den här spelaren kan spela upp AVCHD-skivor som använder formatet "x.v.Color".
- "x.v.Color" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
- "AVCHD" och logotypen AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.



- Vissa skivor med formatet AVCHD kanske inte kan spelas, beroende på inspelningsförhållandet. AVCHD-formaterade skivor måste stängas.
- "x.v.Color" ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.

## SKIVFÖRVARING & HANTERING


---

### Hantering av skivorna

---

#### ❖ Format

- Använd skivor med en regelbunden form. Om en skiva med oregelbunden form (eller med annan specialform) används kan Blu-ray discspelaren skadas.



#### ❖ Att hålla i skivorna

- Undvik att vidröra skivan på det område inspelning sker.



#### ❖ Blu-ray skivor

- Om spelaren inte används under en längre tidsperiod ska du avlägsna Blu-ray-skivan från spelaren och förvara den i förpackningen.
- Var försiktig så det inte blir fingeravtryck eller repor på Blu-ray skivan.

### ❖ DVD-RW och DVD-R

- Rengör med en tillbehörsprodukt för rengöring, PD (om möjligt LF-K200DCA1). Använd inte rengörare eller trasor som är avsedda för CD-skivor för att rengöra skivor av typen DVD-RW/-R.

### ❖ DVD-Video, Audio-CD

- Torka bort smuts eller föroreningar från skivan med en mjuk trasa.

### ❖ Observera vid hantering av skivor

- Skriv inte på den tryckta sidan med blyerts- eller kulspetspenna.
- Använd inte rengöringsmedel eller antistatmedel för vinylskivor. Använd inte heller flyktiga vätskor som bensen eller thinner.
- Sätt inte på etiketter eller dekaler på skivorna. (använd inte skivor med limrester eller rester av borttagna dekaler.)
- Använd inte repfria skydd eller fodral.
- Använd inte skivor med etiketter från etikettskrivare som finns att köpa på eftermarknaden.
- Lägg inte i skeva eller spruckna skivor.




## Skivförvaring

Var försiktig så att du inte skadar skivorna eftersom informationen på skivorna är mycket känsliga för miljöpåverkan.

- Förvara dem inte i direkt solljus.
- Förvara dem på en kall ventilerad plats.
- Lagra vertikalt.
- Förvara i en ren förvaringspåse.
- Om du flyttar din Blu-ray disc-spelare snabbt från en kall plats till en varmare kan det uppstå kondensation på mekaniken och linsen vilket kan ge upphov till onormal uppspelning. Om detta inträffar, vänta i två timmar innan du ansluter kontakten till ett eluttag. Sätt sedan i skivan och försök spela upp den igen.

# beskrivning

## FRONTPANEL

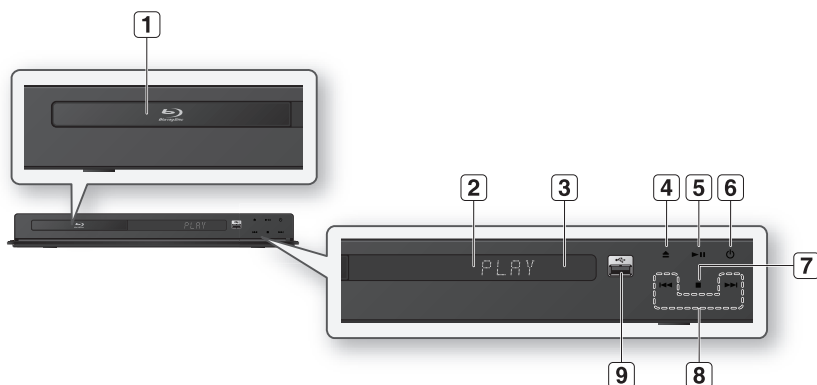


<b>1</b>	<b>SKIVFAK</b>	Öppnas för att ta emot en skiva.
<b>2</b>	<b>DISPLAY</b>	Visar uppspelningsstatus, tid etc.
<b>3</b>	<b>SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL</b>	Spårar signaler från fjärrkontrollen.
<b>4</b>	<b>KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG</b>	Öppnar och stänger skivfacket.
<b>5</b>	<b>KNAPPEN SPELA/PAUS</b>	Spelar upp en skiva eller pausar en uppspelning.
<b>6</b>	<b>STRÖMKNAPP</b>	Slår på och av Blu-ray disc-spelaren.
<b>7</b>	<b>KNAPPEN STOPP</b>	Stoppar uppspelning av skiva.
<b>8</b>	<b>KNAPPARNA SÖK/HOPPA</b>	Hoppar till nästa titel/kapitel/spår eller tillbaka till föregående titel/kapitel/spår.
<b>9</b>	<b>USB-VÄRD</b>	En USB-lagringsenhet kan anslutas här och användas som lagringsenhet när den ansluts till BD-LIVE. Den kan också användas för firmware-uppgraderingar och MP3-/JPEG-/DivX-uppspelning.



- Du måste använda USB-VÄRDEN på bakre panelen för Blu-ray skivspelaren för att ansluta till en adapter för trådlöst nätverk.
- Du kan inte använda den främre och den bakre USB-porten samtidigt för USB-lagringsenheter.



## FRONTPANELENS DISPLAY

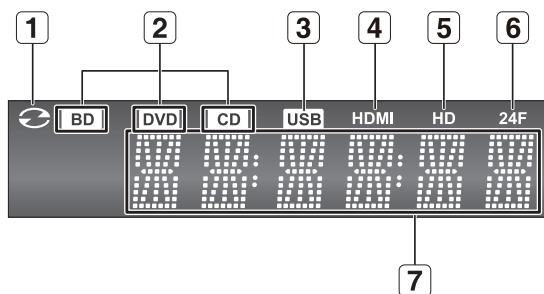

<b>1</b>	<b>SKIVINDIKATOR</b>	Lyser när det ligger en skiva i skivfacket.
<b>2</b>	<b>INDIKATORER FÖR SKIVTYP</b>	Lyser för att visa vilken skivtyp som ligger i skivfacket.
<b>3</b>	<b>USB-INDIKATOR</b>	Tänds för att indikera när USB är anslutet.
<b>4</b>	<b>HDMI-INDIKATOR</b>	Tänds för att indikera när HDMI är anslutet.
<b>5</b>	<b>HD-INDIKATOR</b>	Indikerar att visningsutgången är HD (High Definition).
<b>6</b>	<b>24F-INDIKATOR</b>	Indikerar att det aktuella läget är 24Fs (24 bildrutor (frames) per sekund).
<b>7</b>	<b>STATUS-INDIKATOR</b>	Statusindikator för uppspelningstid/aktuell status.

# beskrivning

## REAR PANEL

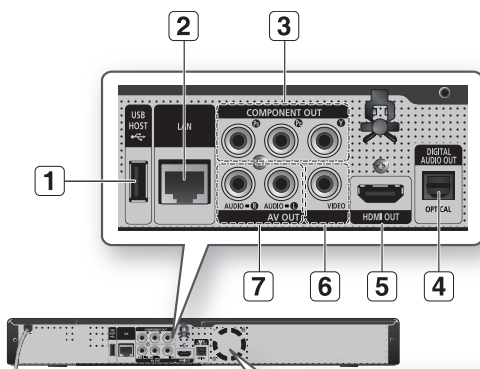

### Fläkt

Fläkten roterar alltid när apparaten är tillslagen. Se till att det finns 10 cm fritt utrymme på alla sidor om fläkten när du installerar produkten.

<b>1</b> USB HOST	En USB-lagringsenhet kan anslutas här och användas som lagringsenhet när den ansluts till BD-LIVE. Den kan också användas för firmware-uppgraderingar och MP3-/JPEG-/DivX-uppspelning, samt för anslutning till BD-LIVE med en adapter för trådlöst nätverk.
<b>2</b> LAN	Kan användas för anslutning till BD-LIVE. Den kan även användas vid firmware-uppgradering.
<b>3</b> COMPONENT VIDEO OUT	Anslutning för utrustning som har Component video-utgång.
<b>4</b> DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Ansluter till en mottagare.
<b>5</b> HDMI OUT	Använd en HDMI-kabel, anslut HDMI-utgången till HDMI-ingången på TV:n för att få bästa bildkvaliteten, och till mottagaren för att få bästa ljudkvaliteten.
<b>6</b> VIDEO OUT	Anslutning för extern enhet med en videokabel.
<b>7</b> AUDIO OUT	Anslutning för audio in från en extern enhet med audiokablar.



- Programuppgraderingar som använder porten för USB-värd får endast ske via en USB-flaschenhet.
- För stora USB-enheter kanske inte går att föra in om en LAN- eller HDMI-kabel är ansluten.
- En USB-enhet som förbrukar mer än 500mA kräver en separat strömkälla för normal användning.


# fjärrkontroll

## GENOMGÅNG AV FJÄRRKONTROLLEN


### Sätt i batterierna i fjärrkontrollen




1. Lyft luckan på fjärrkontrollens baksida så som visas på bilden.



2. Sätt i två AAA-batterier. Se till att du matchar batteriernas ändar "+" och "-" i enlighet med diagrammet som visas i batterifacket.



3. Sätt tillbaka batteriluckan. Vid normal TV-användning räcker batterierna i ungefär ett år.

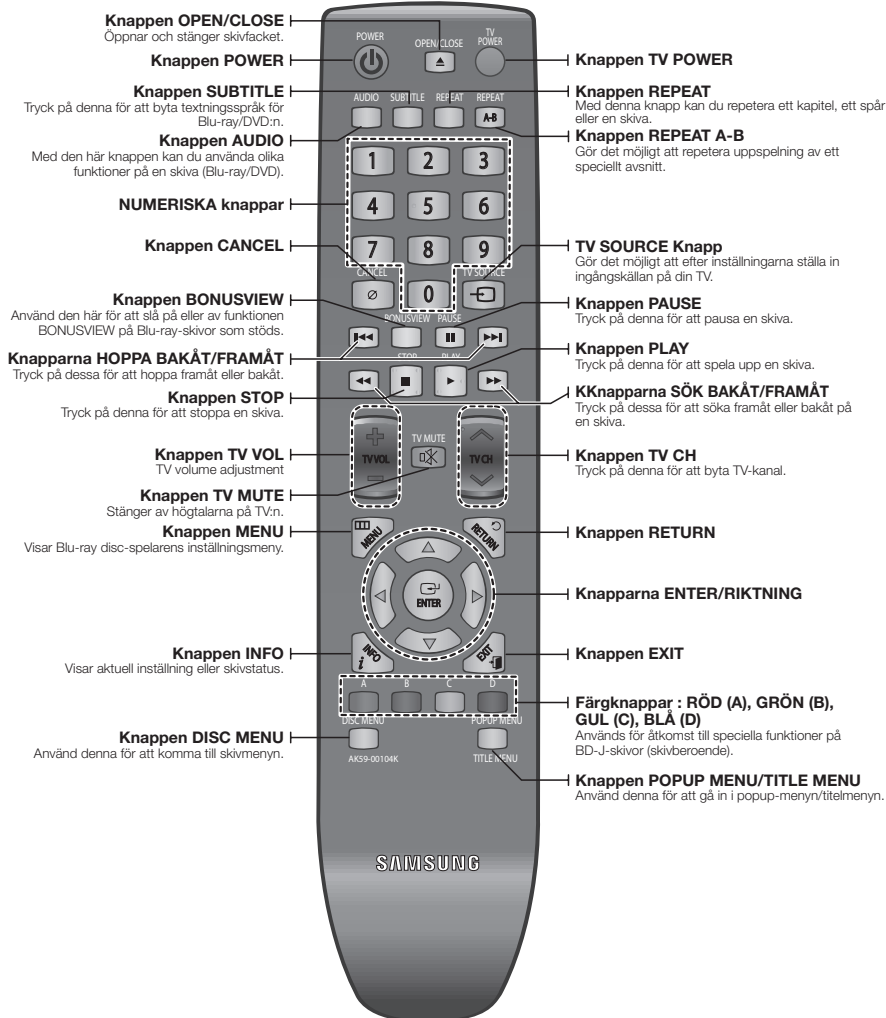

# fjärrkontroll

## STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN

Du kan styra vissa funktioner på din TV med den här fjärrkontrollen.

Kontrollfunksionsknapparna omfattar : **TV POWER**, **TV CH  $\wedge/\vee$** , **TV VOL +/-**, **TV MUTE**, **TV SOURCE**.

**Följ instruktionerna nedan för att se om din tv är kompatibel eller inte.**

1. Slå på TV:n.
2. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n.
3. Tryck och håll nere knappen **TV POWER** på TV:n och ange den tvåsiffriga koden som motsvarar fabrikatet på din tv genom att trycka på motsvarande sifferknappar.  
(se nästa sida för kodlistan).

Om din tv är kompatibel med fjärrkontrollen kommer den att stängas av.  
Den är nu programmerad att fungera med fjärrkontrollen.



- Om det finns flera koder angivna för ditt TV-fabrikat får du försöka med varje kod tills du hittar en som fungerar.
- Om du byter ut fjärrkontrollens batterier måste du ange fabrikskoden igen.

**Sedan kan du sköta tv:n genom att använda följande knappar.**

Knapp	Funktion
TV POWER	Används för att sätta på eller stänga av TV:n.
TV SOURCE	Används för att välja en extern källa.
TV VOL (+/-)	Används för att ändra volymen på TV:n.
TV CH ( $\wedge/\vee$ )	Används för att välja önskad kanal.
TV MUTE	Används för att sätta på eller stänga av ljudet.




- Det är inte säkert att alla funktioner ovan fungerar med alla TV-apparater. Om det uppstår problem skall du styra TV:n direkt.

## ANGÅENDE BATERIET

**Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:**

- Kontrollera batteriernas polaritet +/- (torrbatterier)
- Kontrollera om batterierna är tomma.
- Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
- Kontrollera om det finns lysrörsbelysning i närheten.

**Avyttrande av batterier skall ske i enlighet med lokala miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.**

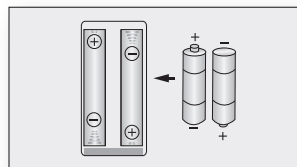

## STYRBARA TV-KODER


Fabrikat	Kod
SAMSUNG	TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA	TV POWER+82
ANAM	TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN	TV POWER+57
BLAUPUNKT	TV POWER+71
BRANDT	TV POWER+73
BRIONVEGA	TV POWER+57
CGE	TV POWER+52
CONTINENTAL EDISON	TV POWER+75
DAEWOO	TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON	TV POWER+64
FERGUSON	TV POWER+73
FINLUX	TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI	TV POWER+57
FUJITSU	TV POWER+84
GRADIENTE	TV POWER+70
GRUNDIG	TV POWER+49, +52, +71
HITACHI	TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL	TV POWER+52
JVC	TV POWER+61, +79
LG	TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE	TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA	TV POWER+06, +57
MAGNAVOX	TV POWER+40
METZ	TV POWER+57
mitsubishi	TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR	TV POWER+52, +77
NEC	TV POWER+83
NEWSAN	TV POWER+68
NOBLEX	TV POWER+66
NOKIA	TV POWER+74
NORDMENDE	TV POWER+72, +73, +75
PANASONIC	TV POWER+53, +54, +74, +75
PHILIPS	TV POWER+06, +55, +56, +57
PHONOLA	TV POWER+06, +56, +57
PIONEER	TV POWER+58, +59, +73, +74
RADIOLA	TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI	TV POWER+57
RCA	TV POWER+45, +46
REX	TV POWER+74
SABA	TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
SALORA	TV POWER+74
SANYO	TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER	TV POWER+06
SELECO	TV POWER+74
SHARP	TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS	TV POWER+71
SINGER	TV POWER+57
SINUDYNE	TV POWER+57
SONY	TV POWER+35, +48
TELEAVA	TV POWER+73
TELEFUNKEN	TV POWER+67, +73, +75, +76
THOMSON	TV POWER+72, +73, +75
THOMSON ASIA	TV POWER+80, +81
TOSHIBA	TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA	TV POWER+57
YOKO	TV POWER+06
ZENITH	TV POWER+63

# anslutningar

I det här avsnittet beskrivs flera sätt på vilka du kan ansluta Blu-ray disc-spelaren till externa komponenter.

## ANSLUTA TILL EN TV MED HDMI-KABEL (BÄSTA KVALITET)

1. Använd HDMI-kabeln (medföljer ej) för att ansluta **HDMI OUT**-polen på Blu-ray Disc-spelarens baksida till **HDMI IN**-polen på din TV.
2. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills HDMI-signalen från Blu-ray Disc-spelaren visas på TV-skärmen.
  - Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (mer information finns på sidorna 20~21) ska du trycka på knappen **TV SOURCE** på fjärrkontrollen och välja HDMI som extern källa för TV:n.

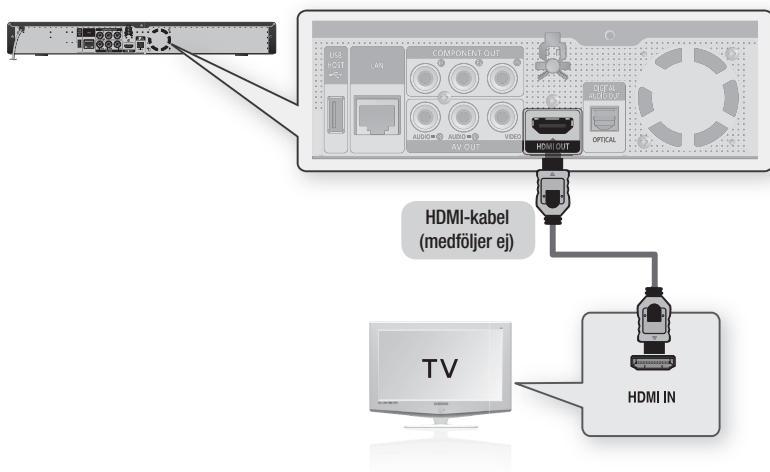

- Om HDMI-kabeln ansluts eller kopplas bort under uppspelning av en CD-DA-fil, slutar spelaren att spela upp.
- Om spelare är ansluten till TV:n i utläget HDMI 1080p måste du använda en höghastighets (kategori 2) HDMI-kabel.

## HDMI Automatisk Sökfunktion

Spelarens videoutgång ändras automatiskt till HDMI-läge vid anslutning av en HDMI-kabel när strömmen är på (se sidan 42).



- Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen för din TV.
- Om en HDMI-kabel ansluts från spelaren till en TV ställs Blu-ray Disc-spelarens utgång in till HDMI-upplösning automatiskt inom 10 sekunder.
- Om både Component och HDMI är anslutna väljs HDMI-läget automatiskt. (se sidan 42)
- När du ansluter spelaren till TV:n med en HDMI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs HDMI-utgångsupplösningen automatiskt in till högsta möjliga av TV:n.
- Om du ansluter en TV från Samsung till Blu-ray-skivspelaren med en HDMI-kabel kan spelaren enkelt styras via TV:ns fjärrkontroll. (Gäller endast Samsung TV som stöder Anynet+.) (se sidorna 44~45)

### • HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI är ett gränssnitt som tillåter digital överföring av video- och audioinformation med endast en anslutning.

Med HDMI överför Blu-ray Disc-spelaren en digital video- och audiosignal och visar en mycket skarp bild på en TV som har en HDMI-ingång.

### • Beskrivning av HDMI-anslutningen

HDMI-anslutning – Stöder videoinformation och digital ljudinformation (LPCM eller Bit stream).

- HDMI ger en ren digital signal till TV:n.
- Om TV:n inte stöder HDCP (High Bandwidth Digital content protection) uppstår snöbrus på tv-skärmen.

### • Varför använder Samsung HDMI?

Analoga TV-apparater kräver en analog video/audio-signal. När du spelar en Blu-ray Disc/DVD är informationen som överförs till TV:n digital. Därför krävs antingen en konverter från digital till analog (i Blu-ray disc-spelaren) eller en konverter från analog till digital (i TV:n). Vid den här konverteringen försämrats bildkvaliteten med brus och signalförlust som resultat. HDMI-teknologin är överlägsen eftersom den inte kräver någon omvandling från digitalt till analogt och att det är en ren digital signal från spelaren till TV:n.

### • Vad är HDCP?

HDCP (High-band width Digital Content Protection) är ett system för att skydda Blu-ray Disc/DVD-innehåll som sänds ut via HDMI från att bli kopierat. Det medför en säker digital länk mellan videokällan (PC, DVD etc.) och visningsenheten (TV, projektor etc.). Innehållet kodas vid källan för att förhindra att olagliga kopior görs.

### • Vad är Anynet+?

Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkad användning av den här enheten visa Samsungs TV-apparater med funktionen Anynet+.

- Om din Samsung-TV har en **Anynet+**-logotyp så stöder den Anynet+.
- Om du slår på spelaren och sätter i en skiva börjar spelaren spela upp skivan och TV:n slås på automatiskt och växlar till HDMI-läge.
- Om du slår på spelaren och trycker på knappen **PLAY** när en skiva redan sitter i slås TV:n omedelbart på och växlar till HDMI-läge.

### • Vad är BD Wise?

BD Wise är Samsungs senaste funktion för sammanhängande anslutning.

- När du ansluter produkterna från Samsung med BD-Wise till varandra via HDMI, ställs optimal upplösning in automatiskt.

# anslutningar


## ANSLUTA TILL EN TV MED DVI-KABEL (BÄSTA KVALITET)

1. Använd en HDMI-DVI-kabel (medföljer ej) och anslut polen **HDMI OUT** på Blu-ray Disc-spelarens baksida till polen **DVI IN** på TV:n.
2. Använd ljudkablarna och anslut polerna **AUDIO (röd och vit) OUT** på Blu-ray Disc-spelarens baksida till polerna **AUDIO (röd och vit) IN** på TV:n.  
Slå på Blu-ray disc-spelaren och TV:n.
3. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills DVI-signalen från Blu-ray Disc-spelaren visas på TV-skärmen.
  - Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (mer information finns på sidorna 20~21) ska du trycka på knappen **TV SOURCE** på fjärrkontrollen och välja HDMI som extern källa för TV:n.

Om du ansluter HDMI-kabeln när Blu-ray Disc-spelarens ström är inkopplad kommer spelarens videoutgång automatiskt att ändras till HDMI-läge (se sidan 42).



- Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen för din TV.
- Om en HDMI-DVI-kabel ansluts från spelaren till en TV ställs Blu-ray Disc-spelarens utgång in till HDMI-upplösning automatiskt inom 10 sekunder.
- Om både Component och HDMI är anslutna väljs HDMI-läget automatiskt. (se sidan 42)
- När du ansluter spelaren till TV:n med en HDMI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs HDMI-utgångsupplösningen automatiskt in till högsta möjliga av TV:n.
- Om HDMI-kabeln ansluts eller kopplas bort under uppspelning av en CD-DA-, slutar spelaren att spela upp.

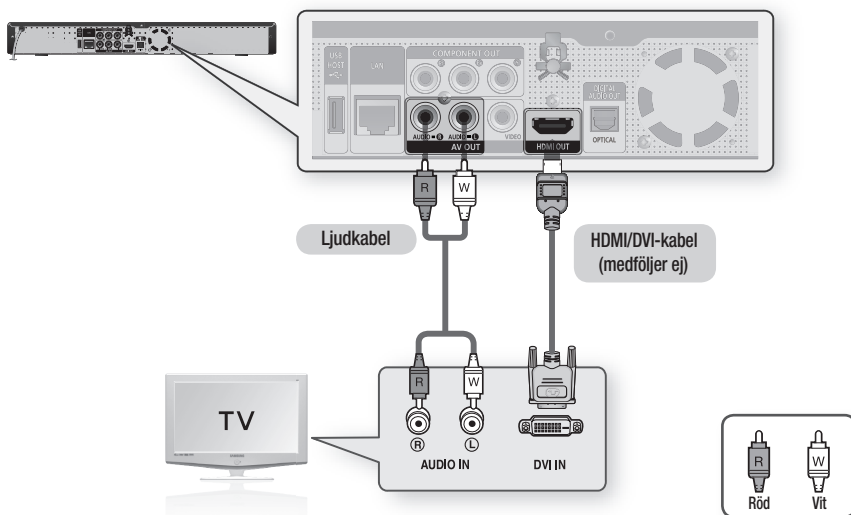


## ANSLUTA TILL EN TV (KOMPONENT) (BÄTTRE KVALITET)

- Ansluta till TV:n med Component video-kablar.

- Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder med utmärkt färgåtergivning. Component video separerar bildelementen till svartvita signaler (Y) och blå (P<sub>B</sub>) och röda (P<sub>R</sub>) signaler för att visa klarare och tydligare bilder. (Ljudsignaler överförs via ljudutgången.)

1. Använd komponentvideo-kablar (medföljer ej) för att ansluta polerna **COMPONENT VIDEO OUT** på Blu-ray Disc-spelarens baksida till polerna **COMPONENT IN** på TV:n.
2. Använd ljudkablarna och anslut polerna **AUDIO (röd och vit) OUT** på Blu-ray Disc-spelarens baksida till polerna **AUDIO (röd och vit) IN** på TV:n. Slå på Blu-ray Disc-spelaren och TV:n.
3. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills komponentsignalen från Blu-ray Disc-spelaren visas på TV-skärmen.
  - Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (mer information finns på sidorna 20~21) ska du trycka på knappen **TV SOURCE** på fjärrkontrollen och välja COMPONENT som extern källa för TV:n.

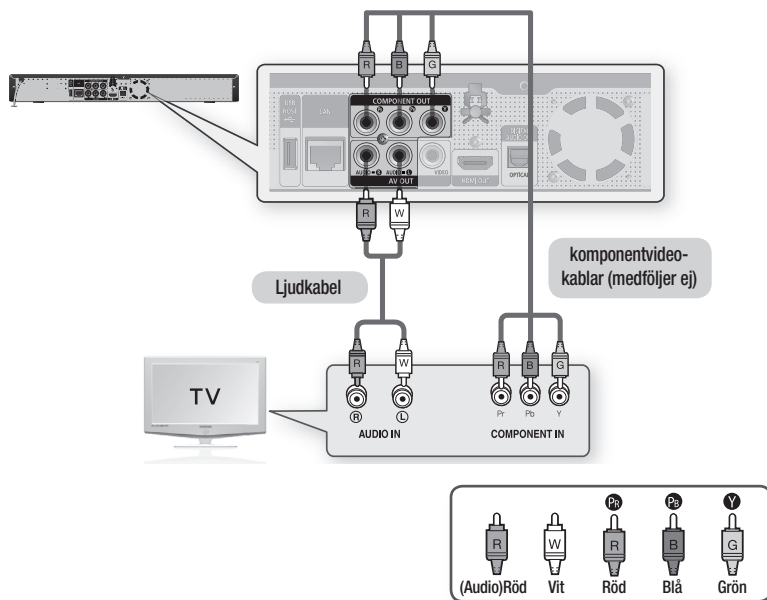


- TV:ns Component-portar är märkta "R-Y, B-Y, Y" eller "Cr, Cb, Y" i stället för "P<sub>B</sub>, P<sub>R</sub>, Y" beroende på tillverkare. Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning. Se bruksanvisningen för din TV.
- Du kan välja bland olika upplösningsinställningar för Blu-ray, såsom 1080i, 720p, 576p/480p och 576i/480i, beroende på skivtyp. (se sidan 42)
- Den faktiska upplösningen kan variera från inställningen i inställningsmenyn om både Component- och HDMI-kablarna är anslutna. Upplösningen kan även variera beroende på skiva. (Se sidan 42)
- Under DVD-uppspelning, om både HDMI- och Component-utgångarna är anslutna och du väljer läget Component 1080p, 1080i eller 720p mode, visar menyn Display Setup den utgående upplösningen som 1080p, 1080i eller 720p. Upplösningen är egentligen 576i/480i.

# anslutningar

## ANSLUTA TILL EN TV (VIDEO) (BRA KVALITET)


1. Använd bild- och ljudkablarna för att ansluta polerna **VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) OUT** på Blu-ray disc-spelarens baksida till polerna **VIDEO (gul)/AUDIO (röd och vit) IN** på din TV.
2. Slå på Blu-ray Disc-spelaren och TV:n.
3. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills bildsignalen från Blu-ray Disc-spelaren visas på TV-skärmen.
  - Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (mer information finns på sidorna 20~21) ska du trycka på knappen **TV SOURCE** på fjärrkontrollen och välja VIDEO som extern källa för TV:n.

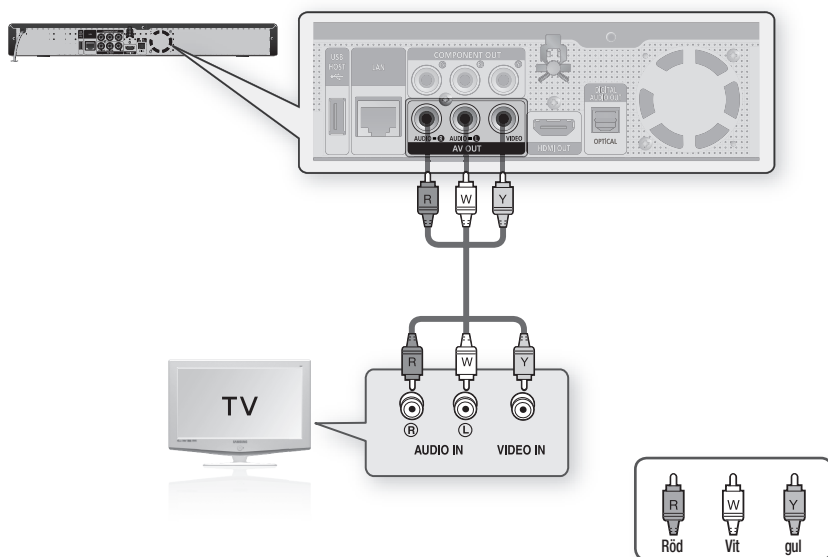

- Om ljudkabeln placeras för nära strömsladden kan det uppstå brus.
- Se sidan för Anslutning av förstärkare om du vill ansluta en förstärkare (se sidorna 27~29)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på TV-utrustning. Se bruksanvisningen för din TV.
- Om det finns en pol för ljudingång på TV:n ansluter du den till [AUDIO OUT][vånster] (vit) på Blu-ray Disc-spelaren.
- VIDEO-källan är alltid utgång i 576i/480i oavsett inställd upplösning i inställningsmenyn. (se sidan 42)

## ANSLUTA TILL ETT HÖGTALARSYSTEM (2-KANALS FÖRSTÄRKARE)

1. Använd ljudkablarna och anslut polerna **AUDIO (röd och vit) OUT** på Blu-ray Disc-spelarens baksida till polerna **AUDIO (röd och vit) IN** på förstärkaren.
2. Använd videosignalkablarna för att ansluta terminalerna **HDMI**, **COMPONENT** och **VIDEO OUT** på baksidan av Blu-ray skivspelaren till terminalerna **HDMI**, **COMPONENT** och **VIDEO IN** på TV:n. (se sidorna 22–26)
3. Slå på Blu-ray disc-spelaren, TV:n och förstärkaren.
4. Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja **extern ingång** för att höra ljud från Blu-ray Disc-spelaren. Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess ljudingång.

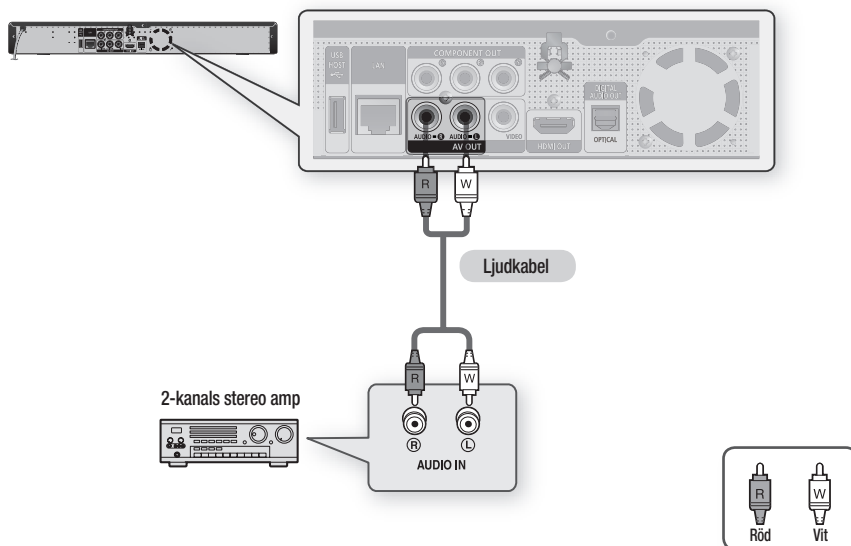


- Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och symbolen double-D är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- Tillverkad under licens under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 och andra aktuella patent och patent under behandling i USA och i andra länder. DTS är ett registrerat varumärke och logotyperna för DTS, symbolen, DTS-HD och DTS-HD Master Audio är varumärken som tillhör DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Med ensamrätt.

# anslutningar

## ANSLUTA TILL ETT LJUDSYSTEM (DOLBY DIGITAL, DTS-FÖRSTÄRKARE)


1. Använda optisk kabel (medföljer ej), ansluter du polen **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** på Blu-ray Disc-spelarens baksida till polen **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** på förstärkaren.
2. Använd videosignalkablarna för att ansluta terminalerna **HDMI**, **COMPONENT** och **VIDEO OUT** på baksidan av Blu-ray skivspelaren till terminalerna **HDMI**, **COMPONENT** och **VIDEO IN** på TV:n. (se sidorna 22~26)
3. Slå på Blu-ray Disc-spelaren, TV:n och förstärkaren.
4. Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja **extern ingång** för att höra ljud från Blu-ray Disc-spelaren. Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess ljudingång.

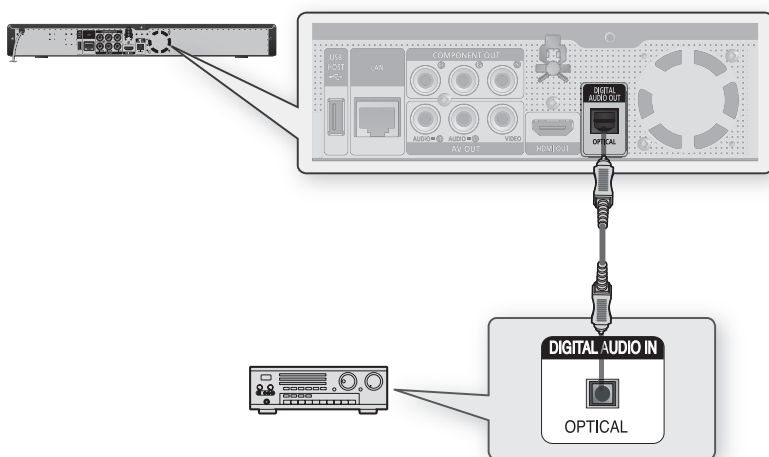

- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren. Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna och dina öron.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 38~39)
- Antalet poler och dess placering kan variera beroende på förstärkare. Se bruksanvisningen för din förstärkare.
- Vid användning av den här anslutningen går det endast att höra skivor med LPCM-ljudspår över de båda främre kanalerna.

## ANSLUTA TILL ETT HÖGTALARSYSTEM (FÖRSTÄRKARE SOM STÖDER HDMI)

1. Använd HDMI-kabeln (medföljer ej) för att ansluta **HDMI OUT**-polen på Blu-ray disc-spelarens baksida till **HDMI IN**-polen på din förstärkare.
2. Använd HDMI-kabeln för att ansluta **HDMI OUT**-polen på förstärkaren till **HDMI IN**-polen på din TV.
3. Slå på Blu-ray disc-spelaren, TV:n och förstärkaren.
4. Tryck på ingångsväljarknappen på förstärkaren för att välja **extern ingång** för att höra ljud från Blu-ray Disc-spelaren. Se bruksanvisningen för förstärkaren för att ställa in dess ljudingång.

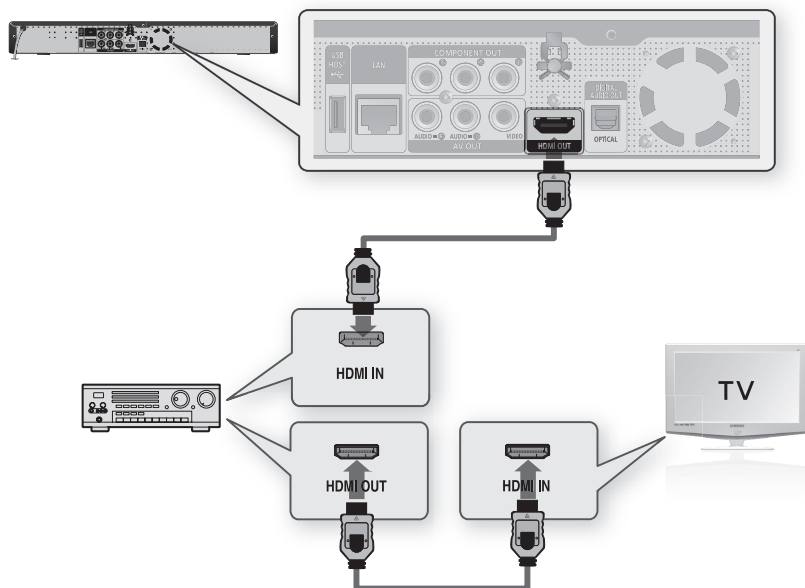

- Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren. Plötsliga höga ljud kan orsaka skador på din hörsel och på högtalarna.
- Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 38–39)
- Placeringen av HDMI-poler kan variera beroende på förstärkare. Se bruksanvisningen för din förstärkare.

# anslutningar


## ANSLUTA TILL NÄTVERKET

För att få åtkomst till nätverkstjänster eller uppdatera aktuell firmware, måste du göra en av anslutningarna.

Genom att göra en anslutning till ett nätverk kan du komma åt BD-LIVE-tjänsterna och programuppdateringarna från Samsungs uppdateringsserver.

### Fall 1 : Ansluta en direkt nätverkskabel till ditt modem


1. Om du använder direkt nätverkskabel (UTP-kabel) ska du ansluta LAN-terminalen på baksidan av Blu-ray-skivspelaren till LAN-terminalen på ditt modem.

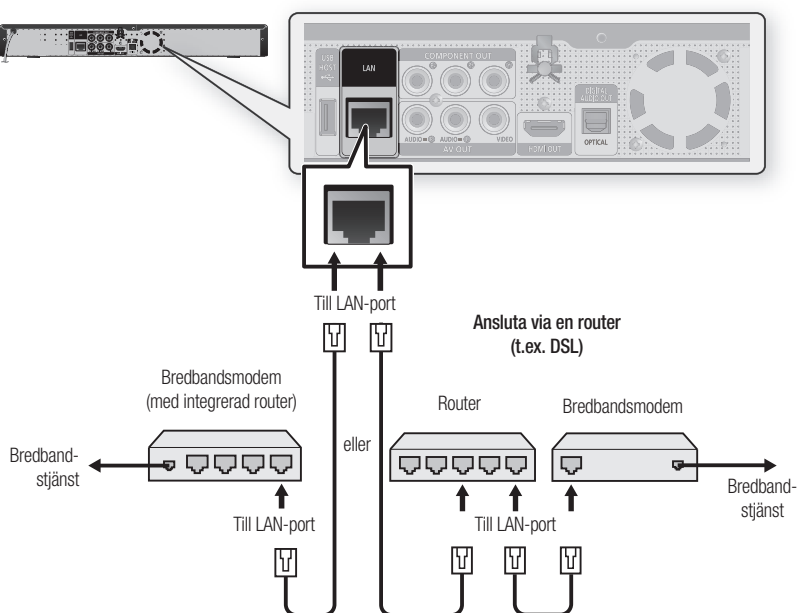

- Du kanske inte har någon åtkomst till Samsungs uppdateringsserver beroende på den router du använder eller Internetleverantörens policy. Kontakta din Internetleverantör för ytterligare information.
- DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.

## Fall 2 : Ansluta till en trådlös IP-server

Du kan ansluta till ett nätverk med en trådlös IP-router. Se sidan 50 för inställningar av trådlöst nätverk.

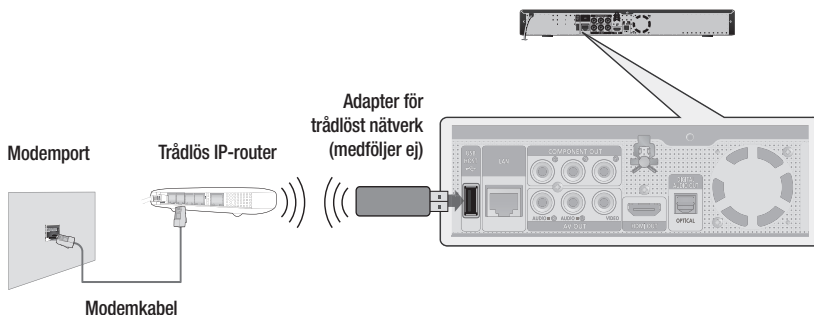

- Den här enheten är endast kompatibel med Samsungs adapter för trådlöst nätverk. (medföljer ej) (Modellnamn: WIS09ABGN).
  - Samsungs adapter för trådlöst nätverk säljs separat.
  - Kontakta en representant för Samsung eller ett servicecenter för att göra ett köp.
- Du måste använda en trådlös IP-router som stöder IEEE 802.11 a/b/g/n. (rekommenderas för stabil användning av det trådlösa nätverket.)
- Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden (AP-prestanda, avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter, etc).
- Ställ in den trådlösa IP-routern till infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.
- Vid användning av säkerhetsnyckel för AP (trådlös IP-router), stöds bara följande.
  - 1) Autentiseringsläge: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - 2) Krypteringstyp: WEP, TKIP, AES

# grundfunktioner för din blu-ray-skivspelare


Det här avsnittet presenterar de grundläggande funktionerna vid uppspelning och uppspelning av en skiva.

## INNAN UPPSPELNING

- Slå på TV:n och ställ in den på korrekt videoingång (den ingång Blu-ray-spelaren är ansluten till).
- Om du är ansluten till ett externt ljudsystem ska du slå på ljudsystemet och ställa in rätt ljudingång.


När du kopplar in spelaren första gången och trycker på **POWER** visas denna skärm:

Tryck på en **SIFFERKNAPP** om du vill välja ett språk. (Den här skärminvisningen kommer endast upp första gången du kopplar in spelaren.) Om du inte har angett språk för startfönstret kan inställningarna ändras så fort du slår på eller slår av strömmen. Se därför till att välja det språk du vill använda. När du har valt ett menyspråk kan du ändra det genom att trycka på knappen **HOPPA ÖVER (▶▶)** på enhetens framsida i mer än 5 sekunder när det inte finns någon skiva inmatad. Då visas fönstret MENU LANGUAGE SELECTION igen där du kan återställa önskat språk.

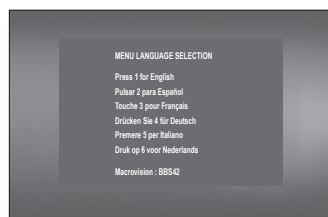

- Skivor som kan spelas på den här spelaren (om de kan spelas upp kan bero på inspelningsförhållandena.)
  - BD-ROM
  - BD-RE
  - BD-R
  - DVD-R
  - DVD-RW (V mode)
  - CD-RW/CD-R
  - DivX
  - Enheten kan inte spela upp vissa CD-RW/CD-R och DVD-R beroende på skivtyp och inspelningsförhållanden.
- Skivor som inte spelas upp på den här spelaren.
  - HD DVD
  - DVD+RW
  - DVD+R
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CDV
  - CD-ROM
  - CVD
  - CD-I
  - Super Audio CD (utom CD-lager)
  - CDGs spelar endast upp ljud, ej grafik.
- Blu-ray Disc är ett nytt format som håller på att växa fram. Därför är skivkompatibilitet med nya och befintliga format möjliga. Alla skivor är inte kompatibla och alla skivor går inte att spela upp. Mer information finns i avsnitten Skivtyper och egenskaper samt Anpassning och kompatibilitet i den här manualen. Om du stöter på kompatibilitetsproblem ska du kontakta SAMSUNGS kundtjänst.

## SKÄRMMENYNAVIGERING

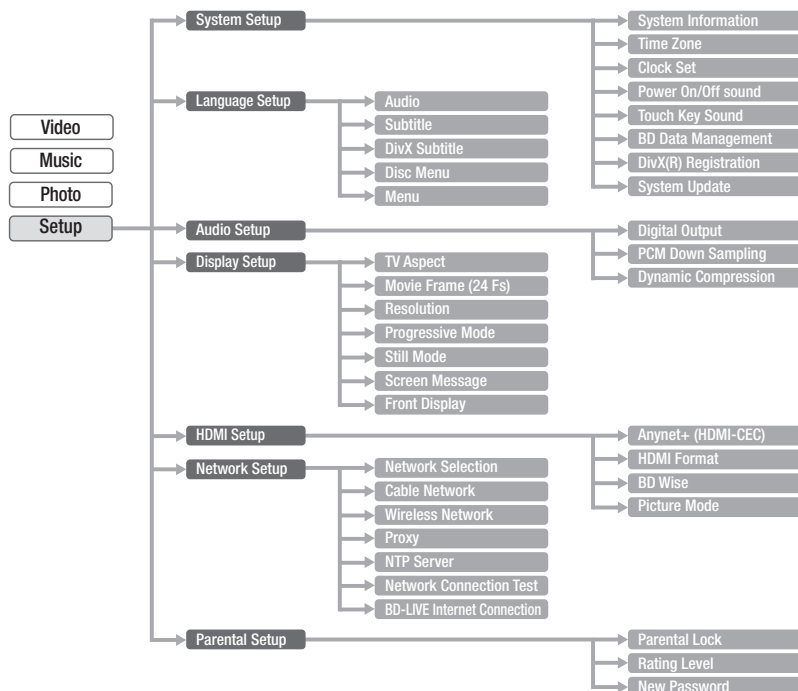

## SPELA UPP EN SKIVA

1. Tryck på knappen **OPEN/CLOSE**.
2. Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt.
3. Tryck på **PLAY** eller **OPEN/CLOSE** för att stänga skivfacket.



- När du avbryter uppspelningen av en skiva har spelaren lagrat stoppstället, så när du trycker på knappen **PLAY** igen startar den där den senast slutade. Den här funktionen kallas "Resume".  
I vissa BD-skivor(BD-J) kan den här funktionen vara förbjuden.
- Tryck på **STOP** två gånger under uppspelning för att inaktivera återställningsfunktionen.
- Tryck på **PAUSE** under uppspelning för att pausa uppspelningen.  
Om du vill återställa trycker du på **PLAY** igen.
- Om spelaren lämnas i stoppläge i mer än 5 minuter utan att gränssnittet används visas en skärmläckare på din TV. Om spelaren lämnas i skärmläckarläge i mer än 30 minuter slås strömmen automatiskt av utom under uppspelning av CD-DA (automatisk avstängningsfunktion).
- Om inga knappar trycks in på enheten eller fjärrkontrollen under mer än 5 minuter när enheten är i pausläge så avbryts användningen (förutom för vissa Blu-ray-skivor).


# grundfunktioner för din blu-ray-skivspelare

## STÄLLA IN LJUDET

### Ställa in ström på/av melodi

Du kan ställa in så att det hörs en melodi varje gång du slår på eller av spelaren.

1. Tryck på **MENU**-knappen när enheten är i stoppläge.
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Setup** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
3. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **System Setup** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Power On/Off sound** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
5. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **On** eller **Off** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
6. Tryck på knappen **MENU** för att lämna inställningsmenyn.

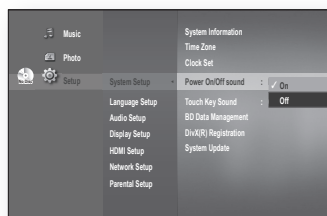


### Ställa in knappljud på/av

Du kan ställa in spelaren så att det hörs ett knappljud varje gång en knapp trycks in på enhetens frontpanel.

För inställningar, följ stegen 1 till 3 ovan.

4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Touch Key Sound** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
5. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **On** eller **Off** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
6. Tryck på knappen **MENU** för att lämna inställningsmenyn.

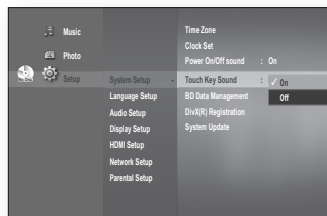

## ANVÄNDA FUNKTIONERNA SEARCH OCH SKIP

Under uppspelning kan du snabbt söka igenom ett kapitel eller spår och använda funktionen skip för att hoppa till nästa val.

### Söka igenom ett kapitel eller spår



Under uppspelning trycker du på **SÖK** (⏮ ⏭).

Varje gång du trycker på knappen **SÖK** (⏮ ⏭), ändras uppspelningshastigheten enligt följande.

BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8 → ▶▶ X 16 → ▶▶ X 32 → ▶▶ X 128 ◀◀ X 2 → ◀◀ X 4 → ◀◀ X 8 → ◀◀ X 16 → ◀◀ X 32 → ◀◀ X 128
DivX	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8

- Du kan söka programmen i motsatt ordning.
- Tryck på knappen **PLAY** för att återgå till normal hastighet.



- Inget ljud hörs i sökningsläget.

### Hoppa över spår



Under uppspelning trycker du på **HOPPA ÖVER** (⏮ ⏭).

Om du spelar upp en Blu-ray Disc/DVD och trycker på knappen **HOPPA ÖVER** (⏮ ⏭) förflyttas du till nästa kapitel. Om du trycker på knappen **HOPPA ÖVER** (⏮ ⏭) förflyttas du till början av kapitlet.

## UPPSPELNING I SLOW MOTION/STEGVIS UPPSPELNING

### Uppspelning i Slow-motion



Tryck på knappen **SÖK** (⏮ ⏭) i pausläge.

- Om du trycker på knappen **SÖK** (⏮ ⏭) sänks uppspelningshastigheten till  
▶▶ 1/8 ▶▶ 1/4 ▶▶ 1/2
- Tryck på knappen **PLAY** för att återgå till normal uppspelning.



- Ikonen (⏮) markerar ett ogiltigt knapptryck.
- Inget ljud hörs under slow-läge.
- Långsam uppspelning fungerar bara i framtåtriktning.

### Uppspelning stegvis



Tryck på knappen **PAUSE** i pausläge.

- Varje gång du trycker på knappen **PAUSE** visas en ny bildruta.
- Tryck på knappen **PLAY** för att återgå till normal uppspelning.



- Inget ljud hörs i stegläget.
- Långsam uppspelning fungerar bara i framtåtriktning.



# systeminställnin

Gör inställningarna för dessa funktioner på spelaren så som det passar dig bäst.

## STÄLLA KLOCKAN

### Välj tidszon

1. Tryck på **MENU**-knappen när enheten är i stoppläge.
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Setup** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
3. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **System Setup** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Time Zone** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.
5. Använd knappen **◀►** för att ställa markören på önskad tidszon, tryck sedan på **ENTER**-knappen.

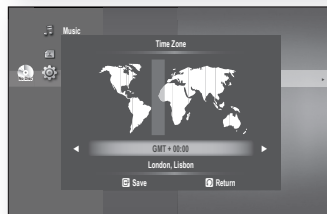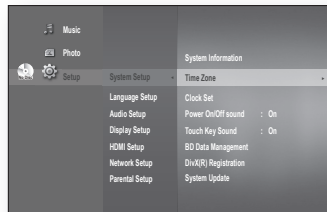


- För att ställa in tiden automatiskt ska du ställa in NTP-servern som **On** (På) (se sidan 53).


### Ställa klockan

För inställningar, följ stegen 1 till 3 ovan.

4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Clock Set** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **►**.

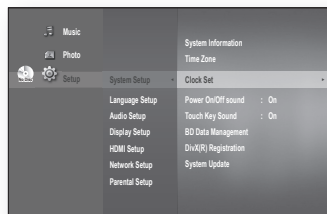

5. Tryck på knapparna **◀►** för att gå till **"da."**(datum), **"hr"**(timme) och **"min"**(minut) Ställ in datum och tid med knapparna **▲▼** och tryck sedan på **ENTER**-knappen.

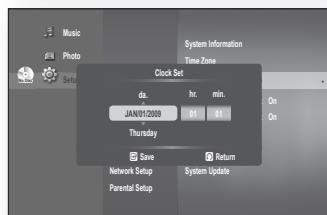

# språkinställningar


## STÄLLA IN SPRÅKALTERNATIVEN

När du ställer in språkalternativen för ljud, textning, skivmeny och spelarmeny kommer de automatiskt att användas varje gång du tittar på en film.




- Om du vill välja ett annat ljud- eller textningsspråk när du spelar upp en skiva kan du använda skivmenyn för att göra valet.


- Tryck på knappen **MENU** i stoppläget.
- Använd knapparna **▲▼** för att välja **Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.

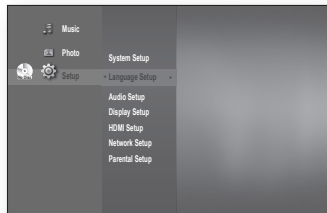

- Använd knapparna **▲▼** för att välja **Language Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.  
Menyn för språkinställningar visas.

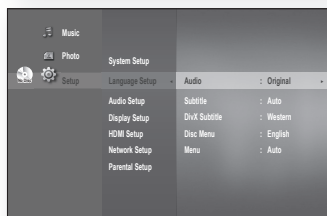

- Använd knapparna **▲▼** för att välja önskat språkalternativ, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
  - Audio** : För skivans ljudspråk.
  - Subtitle** : För skivans textningsspråk.
  - DivX Subtitle** : För DivX textningsspråk.
  - Disc Menu** : För skivmenyn som finns på skivan.
  - Menu** : För skärmenyn på din Blu-ray disc-spelare.

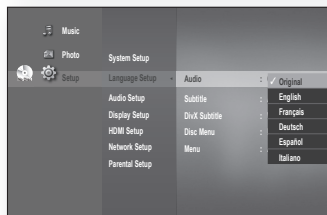

- Använd knapparna **▲▼** för att välja önskat språk, tryck sedan på **ENTER**.




- Tryck på knappen **RETURN** eller **◀** för att återgå till föregående meny. Tryck på knappen **MENU** för att lämna menyn.
- Det valda språket visas bara om det finns på skivan.
- Om textningsspråket visas med brutet teckensnitt ändrar du DivX textningsspråket till lämplig region. Om det fortfarande inte fungerar stöds inte formatet.



# Ljudinställningar

## STÄLLA IN ALTERNATIVEN FÖR LJUD

Gör det möjligt för dig att installera ljudenheten och ljudstatus beroende på ljudsystemet som används med spelaren.

1. Tryck på knappen **MENU** i stoppläget.
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja **Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
3. Använd knapparna **▲▼** för att välj **Audio Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
4. Använd knapparna **▲▼** för att välj önskat ljudalternativ från alternativen som beskrivs nedan, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
5. Använd knapparna **▲▼** för att välj önskad post, tryck sedan på **ENTER**.
6. Varje ljudalternativ beskrivs i detalj nedan.


 Tryck på knappen **RETURN** eller **◀** för att återgå till föregående meny. Tryck på knappen **MENU** för att lämna menyn.

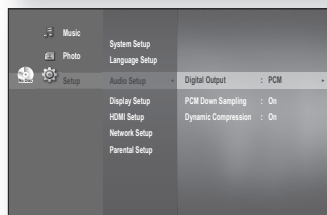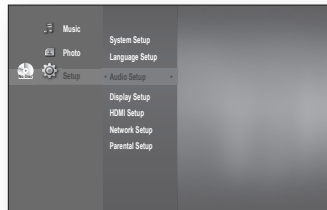

## Digital Utsignal

Blu-ray Disc har tre ljudströmmar.

- Primary Audio : Huvudljudspåret på skivan
- Secondary Audio : Ger ljud för fönstret BONUSVIEW på en Blu-ray Disc.
- Effect Audio : Du kan höra meny ljud etc. när du väljer menyalternativ (beroende på skivan) på en Blu-ray-skiva.

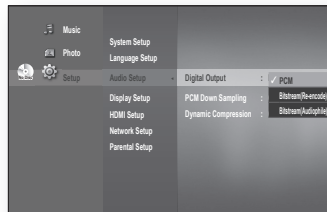

## Val av digital utsignal


Inställning	Definition	Styrka	Svaghet	Rekommenderad användning
PCM	Avkodar strömmarna Primary, Secondary and Effect tillsammans i PCM-ljud.	Du kan njuta av både primärt ljud och sekundärt ljud samt ljudeffekter samtidigt. Den här enheten kan avkoda Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio och den utgående ljudkvaliteten blir samma med inställningar för Bitstream (audiophile).	Om du använder en optisk kabel kanske du inte hör flerkanaligt surroundljud.	Det rekommenderade valet om du har en HDMI-mottagare.
Bitstream (Re-encode)	Avkodar ljudströmmarna Primary, Secondary and Effect tillsammans till PCM-ljud. Sedan omkodas PCM-ljudet till DTS bitstream.	Du kan njuta av både primärt ljud och sekundärt ljud samt ljudeffekter samtidigt.	Ljudkvaliteten kan vara lägre än inställningar för PCM och Bitstream (audiophile) när du använder en mottagare med HDMI eller optisk ingång.	Rekommenderat val om du inte har en mottagare som stöder HDMI, men har en mottagare med optisk ingång som kan avkoda DTS.
Bitstream (Audiophile)	Ger endast primärt ljud (huvudljudspåret på filmen) så att mottagaren kan avkoda audio bitstream.	Den här enheten kan avkoda Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio och den utgående ljudkvaliteten blir samma med inställningar för PCM.	Du kommer inte att höra Secondary eller Effect.	Rekommenderat val om du har en HDMI 1.3-mottagare som har Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio avkodning.



- Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara ett högt oljud.
- Om HDMI-enheten (mottagare, TV) inte är kompatibel med komprimerade format (Dolby digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
- Secondary och Effect hörs inte när du använder vanliga DVD-skivor.
- Vissa Blu-ray Disc-skivor har inte ljuden Secondary och Effect.
- Denna inställning för digital utgång påverkar inte det analoga ljudet (L/R) eller HDMI-utljudet på din TV. Den påverkar den optiska samt HDMI-ljudutgången när den ansluts till en mottagare.
- När spelaren skickar ut HD audio bitstream (Dolby TrueHD eller DTS-HD Master Audio) från den optiska utgången till en HDMI 1.3-mottagare hörs endast 2-kanals PCM-ljud.
- Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal (PCM eller Bitstream).

## PCM nedsampling

- **On** : Välj detta om den förstärkare som är ansluten till spelaren inte är 96KHz-kompatibel. 96KHz-signalerna konverteras ned till 48KHz
- **Off** : Välj detta om den förstärkare som är ansluten till spelaren är 96KHz-kompatibel. Signalernas utgång sker utan ändringar.

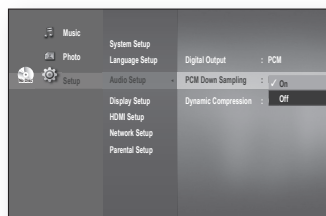

- Även när PCM-nedsamplingen är inställd på **Off**, kommer vissa skivor bara att sända ut nedsamplat ljud genom de optiskdigitala utgångarna.


## HDMI

- Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan enheten kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream (antingen omkodning eller Audiophile) på inställningsmenyn.
- Om TV:n inte är kompatibel med PCM-samlingshastigheter över 48 kHz kanske enheten avger 48 kHz nedsamplat PCM-ljud även om du ställt in "PCM Down Sampling" som **Off**.

## Dynamisk Komprimering

Detta är endast aktivt när en Dolby Digital-signal upptäcks.

- **On** : När ljudspår från en film spelas upp på låg volym eller från små högtalare, kan systemet lägga på passande komprimering för att lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för att förebygga att dramatiska passager blir för höga.
- **Off** : Du kan titta på filmen med vanligt dynamiskt omfång.

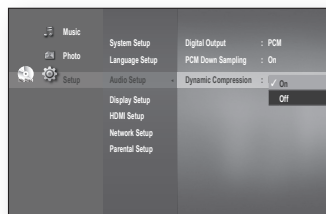

# skärminställningar


## STÄLLA IN ALTERNATIVEN FÖR SKÄRM

Den här funktionen gör det möjligt för dig att utföra TV-skärmsinställningarna. Den här funktionen är beroende av skiv- eller TV-typ. Den kanske inte fungerar med vissa skivor eller TV-apparater.

1. Tryck på knappen **MENU** i stoppläget.
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja **Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
3. Använd knapparna **▲▼** för att välja **Display Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.  
Menyn för videoinställningar visas.
4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskat visningsalternativ från alternativen på följande sidor.
5. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskat undermenyalternativ från ett videovisningsalternativ och tryck sedan på knappen **ENTER**.
6. Varje videoalternativ beskrivs nedan.



- Tryck på knappen **RETURN** eller **◀** för att återgå till föregående meny. Tryck på knappen **MENU** för att lämna menyn.

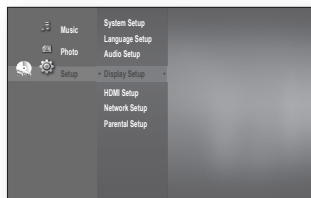

## TV-format

Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva justera skärminställningarna. (bildformat)



### • 4:3 Letter Box :

Välj detta när du vill se hela 16:9-skärmen som Blu-ray/DVD ger, även om din TV har formatet 4:3. Det kommer att synas svarta fält överst och nederst på skärmen.



### • 4:3 Pan-Scan :

Välj när du vill titta på den 16:9-video från Blu-ray Disc/DVD utan svarta fält överst och underst, även om du har en TV med bildformatet 4:3. Kanterna till höger och vänster kommer att klippas bort.




### • 16:9 Wide :

Med detta ser du hela 16:9-bilden på din bredbilds-tv.



### • 16:9 Normal :

Vissa filmer (4:3-källa) visas i formatet 4:3 Pillarbox (svarta fält på bildens sidor) även om du väljer 16:9.

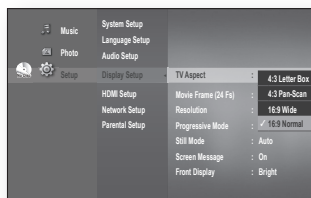

- Beroende på skivtyp kanske vissa bildförhållanden inte är tillgängliga.
- Om du väljer ett bildformat som skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan bilden komma att visas förvrängd.


## Filmram (24 Fs)

Filmer lagras vanligen med 24 ramar per sekund. Vissa Blu-ray-skivor kan vara kompatibla för att spelas upp i den här ramhastigheten. Om du ställer in funktionen Movie Frame (24Fs) på ON kan du justera Blu-ray-spelarens HDMI-utgång till 24 ramar per sekund för bättre bildkvalitet.

Du kan bara dra nytta av funktionen Movie Fame (24Fs) på en TV som stöder den här ramhastigheten.

Den här menyn kan bara väljas i upplösningsslägena 1080i eller 1080p för HDMI-utgång.


Beroende på skiva kan två typer av källa inkluderas: Filmmaterial (24 ramar) och videomaterial (30 ramar). När inställningen växlar mellan film (24 ramar) och video (30 ramar) kan skärmen blinka i några sekunder.

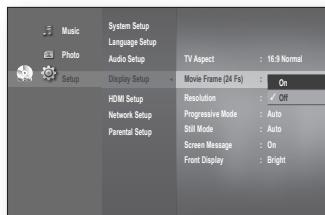

## Upplösning


Ställ in upplösningen för komponent och HDMI-videosignal.

- Numret i 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p och 1080i står för antalet videolinjer. i och p står för interlace respektive progressive scan.
  - BD Wise : Ställer automatiskt in optimal upplösning när den ansluts via HDMI till en TV med BD Wise-funktion. (Menyalternativet för BD Wise visas bara om BD Wise är inställt på On.)
  - 1080p : Tar ut 1080 linjer av progressiv video (endast HDMI).
  - 1080i : Ger 1080 linjer interlace video.
  - 720p : Ger 720 linjer progressiv video.
  - 576p/480p : Ger 576/480 linjer progressiv video.
  - 576i/480i : Tar ut 576/480 linjer av sammanflätad video (Endast komponent).

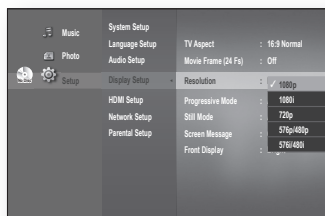

Om den anslutna TV:n inte stöder filmram eller vald upplösning ser du följande meddelande:

Om du väljer **Yes** och upplösningen inte stöds blir TV-skärmen blank. Vänta 15 sekunder, upplösningen kommer att återgå till föregående värde automatiskt.

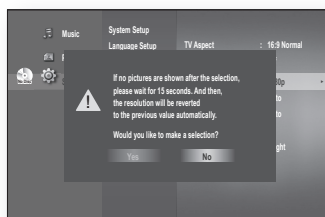

- Om skärmen blir blank ska du trycka och hålla ned knappen **HOPPA ÖVER (▶▶)** på spelarens framsida i mer än 5 sekunder (ingen skiva ska sitta i). Alla inställningar återställs till fabriksstandard. Följ stegen på föregående sida för att komma till varje läge och välj visningsinställningar som din TV stöder.
- När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.

# skärminställningar

## ❖ Upplösning beroende på utgångsläge

- Uppspelning av Blu-ray Disc

Inställningar \ Utsignaler	HDMI	Component (HDMI&Comp. ansluten/Endast Comp. ansluten)	VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) av	1080p@60F	576i (480i) / 1080i	576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) på	1080p@24F	576i (480i) / 1080i	576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) av	1080i	576i (480i) / 1080i	576i (480i)
720p	720p	576i (480i) / 720p	576i (480i)
576p (480p)	576p (480p)	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
576i (480i)	576p (480p)	576i (480i)	576i (480i)

- Uppspelning av DVD

Inställningar \ Utsignaler	HDMI	Component (HDMI&Comp. ansluten/Endast Comp. ansluten)	VIDEO
1080p	1080p@60F	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
1080i	1080i	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
720p	720p	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
576p (480p)	576p (480p)	576i (480i) / 576p (480p)	576i (480i)
576i (480i)	576p (480p)	576i (480i)	576i (480i)




- Under DVD-uppspelning, om både HDMI- och Component-utgångarna är anslutna och du väljer läget Component 1080p, 1080i eller 720p mode, visar menyn Display Setup den utgående upplösningen som 1080p, 1080i eller 720p.  
Upplösningen är egentligen 576i/480i.
- Den här spelaren är försedd med en autoidentifieringsfunktion av HDMI. När spelaren ansluts första gången till en TV via HDMI ställs utsignalerna för spelaren automatiskt in till HDMI.
- Om den automatiskt identifieringen av HDMI inte fungerar kan du inte välja upplösningen 1080p eller Movie Frame (24Fs).
- Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar för att användas i läget för Movie Frame (24Fs).

## Progressivt läge

Det progressiva läget bidrar till att förbättra bildkvaliteten vid visning av DVD-skivor med upplösningen 480i.

- **Auto** : Välj det här alternativet för att spelaren automatiskt ska ställa in bästa bildkvalitet för DVD-skivan du tittar på.
- **Video** : Välj det här alternativet för bästa bildkvalitet från en konsert eller TV.

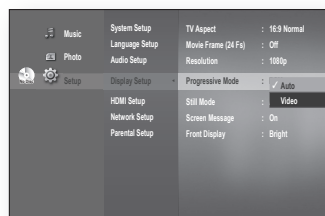


## Fältet Frame & Field

### Fryst läge


Ange inställningen för Auto, Field eller Frame för bästa möjliga stillbild (pausläge) från en DVD-skiva.

- **Auto** : Välj den här inställningen om du vill att spelaren automatiskt ska visa den bästa stillbilden beroende på innehållet.
- **Field** : Välj detta när du sätter en scen med många händelser på paus.
- **Frame** : Välj detta när du vill öka stillbildens upplösning.

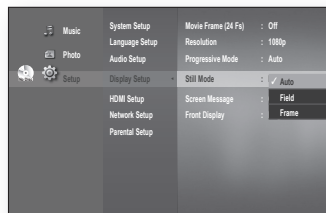


### Skärmmeddelande

- **On** : Visar meddelanden som är kopplade till användarläget.
- **Off** : Visar inte meddelanden som är kopplade till användarläget.

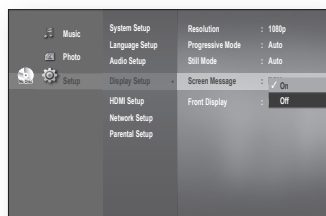

### Frontdisplay


- **Auto** : Skärmen är mörk under uppspelningen och ljus när enheten är i stoppläge.
- **Dim** : Välj detta när du vill att skärmvisningsfönstret ska vara mörkt.
- **Bright** : Välj detta när du vill att skärmvisningsfönstret ska vara ljust.

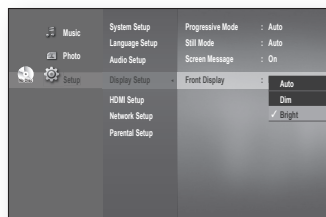

# HDMI-inställning

## STÄLLA IN INSTÄLLNINGSLTERNATIV FÖR HDMI

1. Tryck på knappen **MENU** i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
3. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **HDMI Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.  
Menyn för HDMI setup visas.
4. Använd knapparna **▲▼** för att välja önskat alternativ, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.

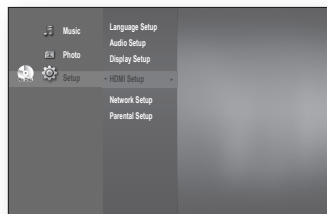

## Anynet+ (HDMI-CEC) (Endast produkter från samsung)

När HDMI är inställt på På kan du använda funktionen Anynet+.

- **On** : Funktionerna för Anynet+ fungerar.
- **Off** : Funktionerna för Anynet+ fungerar inte.


### Vad är Anynet+?

Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkad användning med andra Samsung-produkter med funktionen Anynet+.

Du kan slå på strömmen på din Samsung-TV och hemmabio och spela skivan i den här enheten genom att bara trycka på knappen **PLAY** på TV:ns fjärrkontroll.





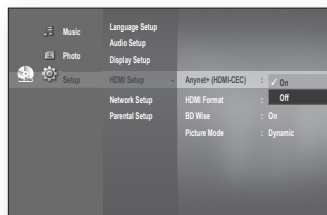

- Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMI-kabeln inte stöder CEC.



### Så här använder du Anynet+

1. Anslut **Blu-ray-spelaren** till en Samsung-TV med en HDMI-kabel. (Se sidorna 22--24)
2. Ställ in Anynet+ (HDMI-CEC) till "On" på din **Blu-ray-spelare**.
3. Ställ in funktionen Anynet+ på TV:n. (Ytterligare information finns i TV:ns användarmanual.)

### Funktioner för Anynet+

- **Entricksuppspelning**  
Du kan slå på strömmen på din Samsung-TV och hemmabio och spela skivan i den här enheten genom att bara trycka på knappen **PLAY** på TV:ns fjärrkontroll.
- **Entricksvisning**  
Välj "Watching Blu-ray Disc Player" eller "Connected to Blu-ray Disc Player" (beroende på din TV-meny) på menyn för Anynet+ i TV:n. Blu-ray-spelaren slås automatiskt på och TV:n växlar till HDMI-läge.
- **Länk för fjärrkontroll**  
Du kan styra den här spelaren med din fjärrkontroll för Samsung-TV:n.
- **Tillgängliga knappar på fjärrkontrollen för Samsung-TV:** De här knapparna fungerar på samma sätt som Blu-ray Disc-spelarens fjärrkontroll.
  - Kontrollknappar relaterade till uppspelning : 
  - Knapp för menyanvändning : 
  - Sifferknappar : 
  - Färgknappar : 

## Menyn TV Anynet+

När du trycker på knappen Anynet+ på fjärrkontrollen för din Samsung-TV visas följande skärmmeny.

- Menyn för Blu-ray-spelare
  - When playing a movie : Under uppspelning av en film: visar skivmenyn (samma som knappen **DISC MENU** på fjärrkontrollen för Blu-ray-spelaren)
  - I stoppläge: visar inställningsmenyn (samma som knappen **MENU** på fjärrkontrollen för Blu-ray-spelaren)
- Användarmenyn för Blu-ray-spelare
  - Vid uppspelning av DVD VIDEO, D VD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE : visar INFORMATIONMENYER (samma som knappen **INFO** på fjärrkontrollen för spelaren)




- De här menyerna varierar från en TV till en annan från Samsung.

## HDMI-format

Du kan optimera HDMI-utgången för anslutning till en TV eller skärm.

- **TV** : Välj om du vill ansluta till en TV via HDMI.
- **Monitor** : Välj om du vill ansluta till en skärm via HDMI. Om spelaren är ansluten till en TV blir alternativet för Monitor otillgängligt.

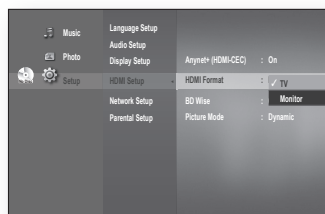

- TV:n eller skärmen måste anslutas till spelaren innan du väljer det här alternativet.


# HDMI-inställning

## BD Wise (Endast produkter från samsung)

BD Wise är Samsungs senaste funktion för sammanhängande anslutning.

När du ansluter produkterna från Samsung med BD-Wise till varandra via HDMI, ställs optimal upplösning in automatiskt.

- **On** : Originalupplösningen för BD/DVD-skivan sänds direkt ut till TV:n.
- **Off** : Den utgående upplösningen blir fast enligt tidigare angiven upplösning, oavsett skivans upplösning.

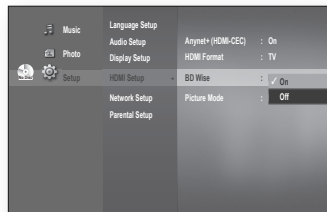


- Om du vill ändra upplösningen till BD Wise, måste du ställa in BD Wise till **Off** i förväg.
- Om du avaktiverar BD Wise, justeras den anslutna TV:n till maximal upplösning automatiskt.
- Om spelaren ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise, så kan du inte använda funktionen BD wise.
- För lämplig användning av BD Wise, ställer du in menyn BD Wise för spelaren och TV:n till **On**.

## Bildläge

Den här funktionen gör det möjligt för dig att justera videokvaliteten när du är ansluten till en TV via HDMI.

- **Dynamic** : Välj den här inställningen för att öka skärpan.
- **Normal** : Välj den här inställningen för de flesta visningsprogram.
- **Movie** : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.

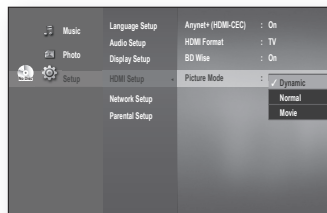


# föräldralås

## STÄLLA IN FÖRÄLDRALÅS


Funktionen Parental Lock fungerar tillsammans med Blu-ray/DVD-skivor som har tilldelats en åldersgräns och låter dig kontrollera vilken typ av Blu-ray/DVD som din familj tittar på. Det finns upp till 8 nivåer på en skiva.




1. Tryck på knappen **MENU** i stoppläget.
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja **Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.

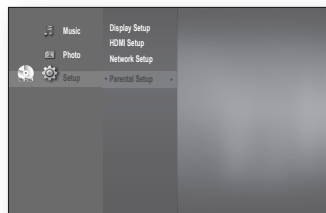


3. Använd knapparna **▲▼** för att välja **Parental Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.  
När du använder din Blu-ray disc-spelare första gången kommer meddelandet "Enter New password." att visas.

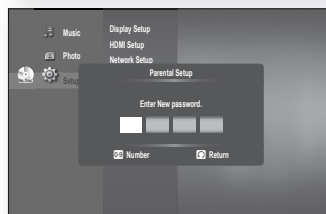

4. Skriv in det 4-siffriga lösenordet med sifferknapparna på fjärrkontrollen.  
Meddelandet "Confirm the password." visas.  
Ange ditt lösenord igen.

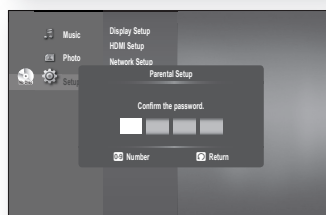

5. Tryck på **ENTER** eller **►** för att välja **Parental Lock**.
6. Använd knapparna **▲▼** för att välja **On** eller **Off**, tryck sedan på **ENTER**.

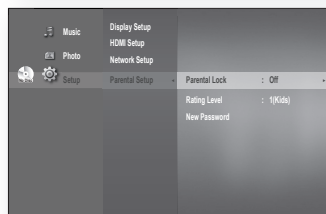

- Tryck på knappen **RETURN** eller **◀** för att återgå till föregående meny. Tryck på knappen **MENU** för att lämna menyn.

## Om du glömt ditt lösenord

1. Ta ur skivan.
2. Håll in knappen **HOPPA ÖVER (▶▶)** på frontpanelen i minst 5 sekunder.
  - Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.




■ När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.

## Ställa in åldersnivåer




1. Använd knapparna **▲▼** för att välja **Rating Level**, tryck sedan på **ENTER** eller **▶**.
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja önskad åldersnivå, tryck sedan på **ENTER**. Om du till exempel väljer upp till Level 6 (Nivå 6) kommer skivor som är Level 7, 8 (Nivå 7, 8) inte att spelas.

Ett högre nummer indikerar att programmet är avsett endast för vuxna.  
Nivå 1 är den med högst begränsning och nivå 8 den med minst.

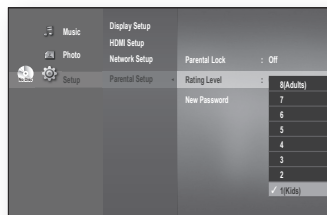

## Ändra lösenord

1. Använd knapparna **▲▼** för att välja **New Password**, tryck sedan på **ENTER** eller **▶**.
2. Skriv in det 4-siffriga lösenordet med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Meddelandet "Enter New password." visas.
3. Ange lösenordet igen med sifferknapparna på fjärrkontrollen.

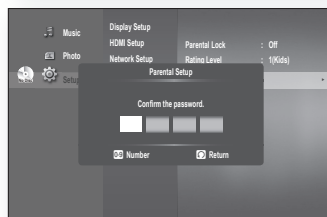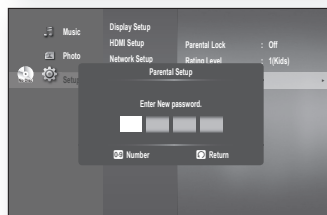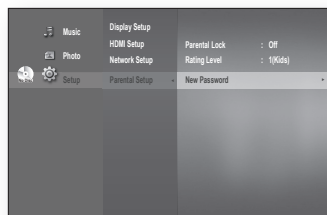


# nätverksinställningar

## STÄLLA IN INSTÄLLNINGSLTERNATIV FÖR NÄTVERK

Kontrollera nätverksinställningarna på datorn eller kontakta din Internetleverantör för att få information om vilka inställningar som gäller för din enhet.

För att ställa in nätverket för din Blu-ray skivspelare följer du stegen nedan.

1. Tryck på knappen **MENU** i läget Stop/No Disc (Stopp/ Ingen skiva).
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
3. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Network Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskat nätverksalternativ från alternativen nedan och tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
5. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskad post och tryck sedan på knappen **ENTER**. Varje nätverksalternativ beskrivs i detalj nedan.

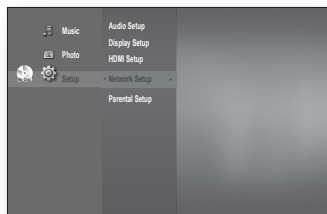


### Nätverksval

Välj Cable eller Wireless som anslutningsmetod för nätverket.

För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.

4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Network Selection**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
  - **Cable** : Välj det här alternativet för att ansluta till nätverket med en kabel. (se sidan 29)
  - **Wireless** : Välj det här alternativet för att ansluta till nätverket trådlöst. (se sidan 30)

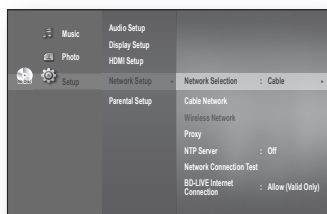



### Kabelnätverk

För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.

4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Cable Network**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
5. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **DHCP**, tryck sedan på **ENTER**.




- Om DHCP är inställt på **On** kan du inte välja IP-adress, nätmask eller gateway.
- Om DNS är inställt på **Auto** kan du inte välja primär/ sekundär DNS.

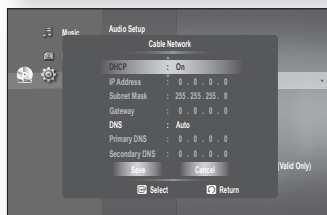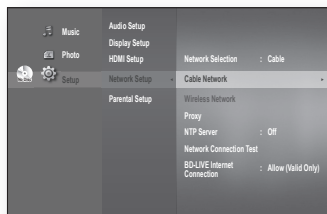


# nätverksinställningar

6. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja önskade alternativ och tryck sedan på knappen **ENTER**.


- Om DHCP är inställt på **Off** och DNS på Manuell ska du ange din IP-adress, nätmask, gateway och primära DNS-inställningar (Sekundär DNS är valfritt).

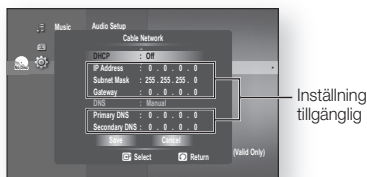

- Om DHCP är inställt på **On** och DNS på Manuell ska du ange din primära DNS-inställning (Sekundär DNS är valfritt).

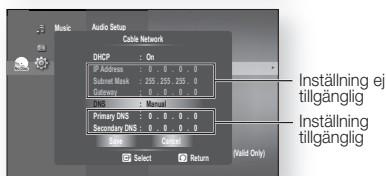

- Om DHCP är inställt på **On** och DNS på Auto behöver du inte göra några ytterligare inställningar.

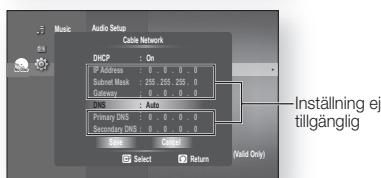

- Använd knapparna **▲▼◀▶** för att välja ett alternativ.
- Om de automatiska inställningarna inte fungerar ska du kontakta din Internetleverantör.

7. När detta är gjort använder du knapparna **▲▼** för att välja **Save** och tryck sedan på knappen **ENTER**.


8. Om du inte vill spara arbetet använder du knapparna **▲▼◀▶** för att välja **Cancel** och tryck sedan på knappen **ENTER**.

- IP-adressen som används i den här bruksanvisningen är bara i beskrivande syfte. Du måste se dina nätverksinställningar för den faktiska IP-adressen.
- Kontrollera nätverksinställningarna på datorn eller kontakta din Internetleverantör för att få rätt inställningar för IP-adress, nätmask, gateway och primär DNS.

## Trådlöst nätverk

För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.


4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Wireless Network** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller **▶**.

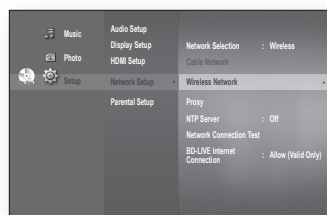

5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **DHCP**, tryck sedan på **ENTER**.




- Om DHCP är inställt på **On** kan du inte välja IP-adress, nätmask eller gateway.
- Om DNS är inställt på **Auto** kan du inte välja primär/ sekundär DNS.

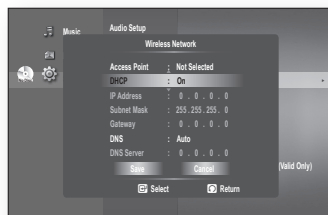


6. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskade alternativ och tryck sedan på knappen **ENTER**.


- Välj en åtkomstpunkt och tryck sedan på knappen **ENTER** för att visa tillgängliga listor för AP.  
(Det kan ta flera sekunder att söka.)
  - När användare väljer en AP och trycker på knappen **ENTER**, försöker den ansluta till tilldelad AP.
  - Om allt fungerar visas ett meddelande.  
(Om en låsikon visas för vald AP kanske du måste utföra en säkerhetsautentisering.)

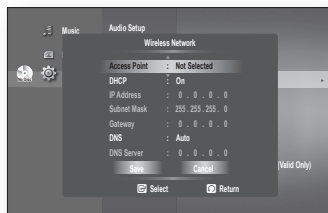

- Välj lämplig säkerhetsåtkomstpunkt om den är känd. Om den inte är känd ska du välja WEP, WPA2PSK eller WPA2PSK i listan nedan och skriva lösenordet. Prova varje säkerhetsåtkomstpunkt och skriv lösenordet tills en anslutning upprättas.

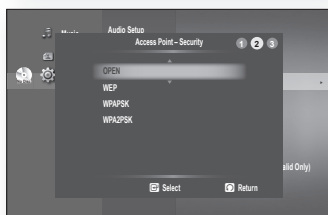


- Skriv lösenordet och tryck sedan på den **BLÅ (D)** knappen för att ansluta till åtkomstpunkten (routern).

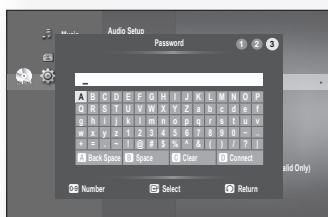

För ytterligare information om AP-säkerhet, se åtkomstpunktens (routerns) bruksanvisning.


- Om DHCP är inställt på **Off** och DNS på **Manual** ska du ange din IP-adress, nätmask, gateway och DNS-server.

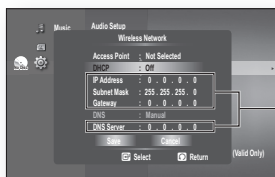

Inställning tillgänglig


# nätverksinställningar

- Om DHCP är inställd på **On** och DNS till Manual anger du din DNS-server.

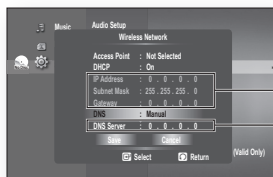

Inställning ej tillgänglig  
Inställning tillgänglig

- Om DHCP är inställd på **On** och DNS till Auto behöver du inte göra fler inställningar.

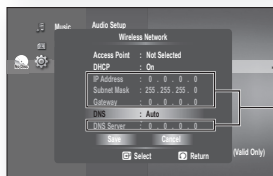

Inställning ej tillgänglig

- Använd knapparna ▲▼◀▶ för att välja ett alternativ.
- Om de automatiska inställningarna inte fungerar ska du kontakta din Internetleverantör.

7. När detta är gjort använder du knapparna ▲▼ för att välja **Save** och tryck sedan på knappen **ENTER**.

8. Om du inte vill spara arbetet använder du knapparna ▲▼◀▶ för att välja **Cancel** och tryck sedan på knappen **ENTER**.

- IP-adressen som används i den här bruksanvisningen är bara i beskrivande syfte. Du måste se dina nätverksinställningar för den faktiska IP-adressen.
- Kontrollera nätverksinställningarna på datorn eller kontakta din Internetleverantör för att få rätt inställningar för IP-adress, nätmask, gateway och primär DNS.

## Proxy-inställningar

En Proxy-server gör förfrågningar genom att vidarebefordra dem till andra servrar.

Om du måste konfigurera Proxy-inställningarna ska du ange de inställningar som är angivna av din Internetleverantör.

För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.

4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Proxy** och tryck sedan på **ENTER** eller ▶.

- Server
- Port
- User
- Password




- Kontakta din Internetleverantör för ytterligare information.

## NTP-serverinställning (Används för att hämta tidsinformation från NTP-server)

För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.

4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **NTP Server** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller ►.
  - **On** : Spelaren ansluter automatiskt till Internetservern för att justera tidsinställningarna.
  - **Off** : Spelaren ansluter inte till Internetservern för att justera tidsinställningarna.

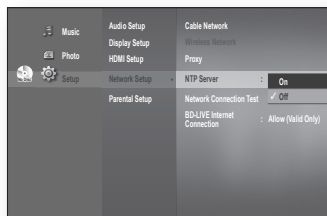


## Nätverksanslutningstest

Använd den här menyn för att kontrollera om din nätverksanslutning fungerar eller inte.

För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.

4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Network Connection Test** och tryck sedan på **ENTER** eller ►.

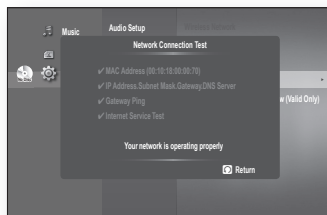

## BD-LIVE Internetanslutning

Blu-ray skivspelaren stöder BD-LIVE som gör att du kan använda ett flertal interaktiva tjänster från skivtillverkaren via nätverksanslutningen. För att använda den här funktionen måste du först utföra en nätverksanslutning (se sidan 29) eller en adapteranslutning för trådlöst nätverk till USB-platsen.

\* Du måste som minimikrav ha en 1 GB USB-minnesenhet infogad i en av USB-platserna för att kunna hämta innehåll från BD-LIVE.

Internetanslutningen kan vara begränsad när du använder BD-LIVE-innehåll.

För inställningar, följ stegen 1~3 på sidan 49.

4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **BD-LIVE Internet Connection**, tryck sedan på **ENTER** eller ►.
  - **Allow (All)** : Internetanslutningen är tillåten för allt BD-LIVE-innehåll.
  - **Allow (Valid Only)** : Internetanslutningen tillåts endast för BD-LIVE-innehåll som innehåller ett giltigt certifikat.
  - **Prohibit** : Ingen Internetanslutning är tillåten för något BD-LIVE-innehåll.



- **Vad är ett giltigt certifikat?** När Blu-ray skivspelaren använder BD-LIVE för att skicka skivdata och begära att servern certifierar skivan använder servern överförda data för att kontrollera om skivan är giltig och skickar certifikatet tillbaka till spelaren.
- Internetanslutningen kan vara begränsad när du använder BD-LIVE-innehåll.

# BD-dataadministration


BD Data (som lagras i det externa USB-flashminnet) är Blu-ray-skinnehållet såsom trailers och andra specialfunktioner som hämtas från tjänsten BD-LIVE och Blu-ray-skivor.

\* Du måste som minimikrav ha en 1 GB USB-minnesenhet infogad i en av USB-platserna för att kunna hämta innehåll från BD-LIVE.

## SYSTEMADMINISTRATION

Du kan administrera användardata i BD-data.

1. Tryck på knappen **MENU** i läget Stopp.
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
3. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **System Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **BD Data Management**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.

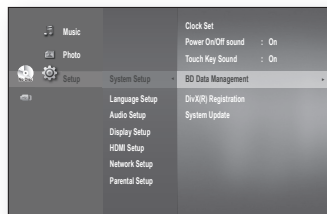

### - Radera flashminnet -


1. Tryck på knappen **ENTER** för att välja **BD Data Delete**. Meddelandet "All BD data will be deleted. Do you want to continue?" visas.
2. Tryck på knapparna **◀▶** för att välja **Yes** och tryck sedan på knappen **ENTER**.

### Beskrivning av enhets(lagrings)information på spelaren

- Total Size : Enhets(lagring) totala storlek.
- Available Size : Enhets(lagring) tillgängliga storlek.



- I det externa minnesläget kan uppspelningen av en skiva stoppas om du kopplar från USB-enheten mitt i uppspelningen.
- Vi stöder bara en USB-enhet som består av FAT-filsystem (DOS 8.3 volume label) och rekommenderar användning av en USB-enhet med USB 2.0 protokoll, 4 MB eller mer läs-/skrivhastighet.
- Funktionen Resume Play kanske inte fungerar efter formatering av lagringsenheten.

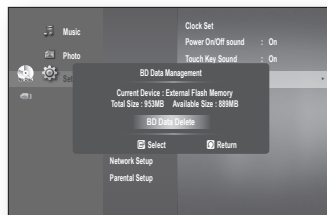

## DIVX(R)-REGISTRERING

Använd registreringskoden för att registrera den här Blu-ray Disc-spelaren med formatet DivX(R) Video On Demand. För ytterligare information, besök [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)



# systemuppgradering

Samsung kan erbjuda uppgraderingar till din Blu-ray Disc-spelarens firmware i framtiden. För att uppgradera firmware måste du:


1. Gå till [samsung.com](http://samsung.com) och sidan "SUPPORT" för att hämta den senaste firmware.  
Du kan använda en CD-R eller ett USB-minne när du gör firmware-uppgraderingen. (Du kan uppgradera firmware med USB-lagringsenhet när ingen skiva finns i enheten.) Mer information finns i uppgraderingsmanualen på ovan nämnda webbplats.  
eller
2. Anslut till nätverket (se sidorna 30~31) och följ stegen nedan.

## FIRMWARE UPGRADE


1. Tryck på knappen **MENU** i läget Stop/No Disc (Stopp/Ingen skiva).
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
3. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **System Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **System Update**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.

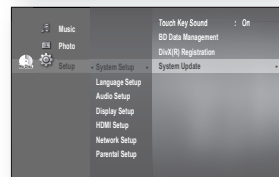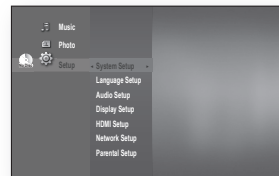


5. Spelaren kontrollerar statusen för kabel- eller nätverksanslutningen automatiskt. Fönstret för kontroll av anslutning visas.

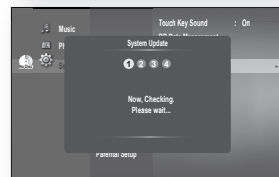

- Om uppgraderingen är möjlig : Information om aktuella och nya versioner av firmware visas i en meddelanderuta.

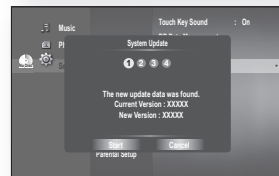

- Om uppgraderingen inte är möjlig : Följande beskrivning visas i meddelanderutan.
  - Om kabeln inte är inkopplad :  
"Ethernet cable is not connected. Please, check the Ethernet cable"
  - Om nätverksanslutningen har kopplats från :  
"This system can not connect to internet for update. Please, check the network setup."
  - Om ingen senare version har publicerats (den senaste versionen redan har installerats) :  
"The latest version of the firmware is already installed. There is no need to update."

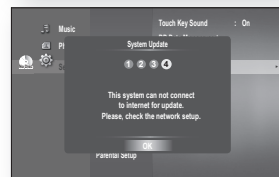


# systemuppgradering

- Om det finns en skiva i spelaren :  
"Please maintain "No Disc" state for network update."  
Detta indikerar att du måste plocka bort alla skivor från enheten för att utföra uppdateringen.
- Om servertjänsten inte är tillgänglig :  
"Update Server is under maintenance. Please try again later."


6. För att utföra systemuppgraderingen trycker du på knapparna ◀▶ för att välja **Start** och sedan på knappen **ENTER**.




7. Systemuppdateringen startar.

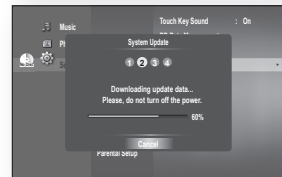


8. Om du väljer att avbryta hämtningsprocessen måste du bekräfta ditt val i en ruta.  
Om du vill avbryta hämtningen väljer du **Yes** och trycker sedan på **ENTER**.

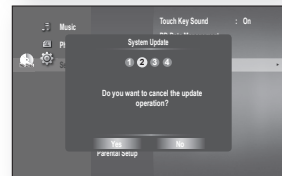

9. Verifiering följer. När nedladdningen är klar startar firmwareuppdateringen automatiskt.

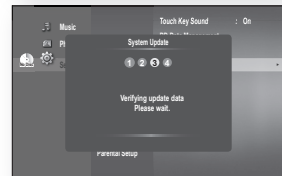

10. När installationen är klar stängs spelaren automatiskt av i 5 sekunder.  
Alla inställningar återställs till fabriksstandard och nästa gång du startar systemet visas språkvalsmenyn.

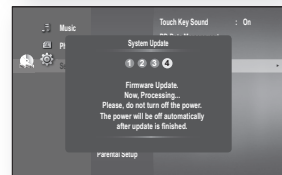




- Om du vill avbryta uppgraderingen under tiden du laddar ned uppgraderingsdata trycker du på knappen **ENTER**. Ett bekräftelsemeddelande visas.  
Välj **Yes** för att avsluta uppgraderingsprocessen och **No** för att fortsätta med uppgraderingsprocessen.
- När systemuppgraderingen är klar kontrollerar du firmwaredetaljerna i menyn för systemuppgradering.
- Slå inte av spelaren under systemuppgraderingen, eftersom det kan leda till telfunktion hos spelaren.

- Programuppggraderingar som använder porten för USB-värd stöder endast en USB-flashenhet. Vi kan inte garantera att andra USB-enheter (t.ex. MP3-spelare) fungerar.
- Det får bara finnas en uppgraderingsfil för firmware på USB-flashenheten för att spelaren ska kunna uppgradera korrekt.
- För stora USB-enheter kanske inte går att föra in om en LAN- eller HDMI-kabel är ansluten.

## SYSTEMINFORMATION

När firmwareuppgraderingen är klar kontrollerar du firmwaredetaljerna enligt följande steg nedan.


1. Tryck på knappen **MENU** i läget Stop/No Disc (Stopp/Ingen skiva).
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
3. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **System Setup**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.
4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **System Information**, tryck sedan på **ENTER** eller **►**.  
Detaljerad information visas om aktuell firmware.
5. Tryck på knappen **ENTER** för att välja **OK**.  
Systemuppgraderingsmenyn visas.

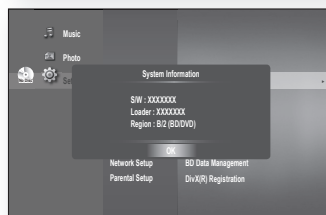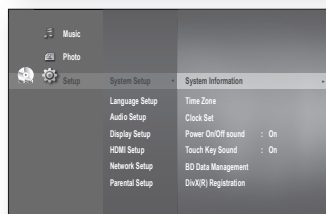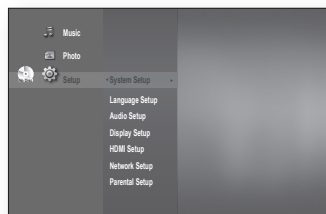

## MEDDELANDE OM FIRMWAREUPPGRADERING

En popup-meny visas om det finns en senare version av firmware tillgänglig på SAMSUNG:s uppdateringsserver än den på Blu-ray-spelaren, om Blu-ray-spelaren är ansluten till nätverket och påslagen.


- **Yes** : Välj Ja om du vill uppgradera nu.
- **No** : Välj Nej om du vill uppgradera senare.

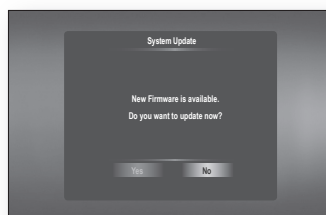


## ANVÄNDA DISPLAY-FUNKTIONEN



1. Under uppspelning trycker du på knappen **INFO** på fjärrkontrollen.
  - Om den aktuella titeln på en Blu-ray Disc har funktionen BONUSVIEW ska du trycka på knappen **INFO** i valet BONUSVIEW för att visa BONUSVIEW-relaterad information.
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja önskad post.
3. Använd knapparna **◀▶** för att göra önskad inställning och tryck sedan på **ENTER**.
  - Du kan använda sifferknapparna på fjärrkontrollen för att komma direkt till en titel, ett kapitel eller för att starta uppspelning från önskad tid.
4. För att ta bort skärmen trycker du på knappen **INFO** igen.

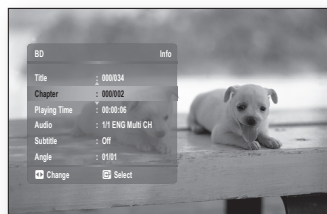

<INFO-meny för BONUSVIEW-avsnittet>

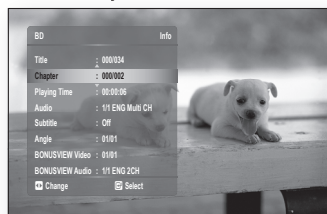

- Om du spelar upp innehåll från infomenuen kanske vissa funktioner inte är aktiverade beroende på skivan.
- Title : För att få åtkomst till en titel när det finns mer än en skiva, exempelvis kommer varje film att identifieras som en titel om det finns mer än en film på en Blu-ray/DVD
- Chapter : De flesta Blu-ray Disc/DVD-skivorna är inspelade i kapitel så att du enkelt kan hitta ett specifikt kapitel.
- Playing Time : Uppspelning av en film kan ske från en specifik tid. Du måste ange starttiden som referens. Tidssökningsfunktionen fungerar inte på vissa skivor.
- Audio : Avser språket för filmens ljudspår. En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 32 ljudspråk och en DVD upp till 8.
- Subtitle : Syftar till de textningsspråk som är tillgängliga på skivan. Du kan välja textningsspråk eller, om så önskas, stänga av det helt. En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 255 textningsspråk och en DVD upp till 32.
- Angle : När en Blu-ray/DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en speciell scen kan du välja funktionen ANGLE.
- BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio : Du kan göra inställningar för BONUSVIEW Video eller BONUSVIEW Audio om den aktuella titeln på en Blu-ray Disc visas i avsnittet BONUSVIEW. Alternativen för BONUSVIEW Video / BONUSVIEW Audio blir dock avaktiverade med en Blu-ray Disc som inte stöder BONUSVIEW-funktionen.

# ANVÄNDA DISC MENU & POPUP/TITLE MENU

## Använda Disc Menu



1. Under uppspelning trycker du på knappen **DISC MENU** på fjärrkontrollen.
2. Använd knapparna **▲▼◀▶** för att göra önskad inställning och tryck sedan på **▶** eller **ENTER**.
  - Inställningsposterna på Disc menu kan variera från skiva till skiva.



▪ Disc Menu kanske inte är tillgänglig, beroende på skivan.

## Använda Title Menu



1. Under uppspelning trycker du på knappen **TITLE MENU** på fjärrkontrollen.
2. Använd knapparna **▲▼◀▶** för att göra önskad inställning och tryck sedan på **ENTER**.
  - Inställningsalternativen på Title menu kan variera från skiva till skiva.




- Title Menu kanske inte är tillgänglig, beroende på skivan.
- Title Menu visas bara om det finns minst två titlar på skivan.

## Spela upp titellistan



1. När enheten är i stoppläge/uppspelningsläge trycker du på knappen **DISC MENU** eller **TITLE MENU**.
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja den post du vill spela upp från i titellistan och tryck sedan på knappen **▶** eller **ENTER**.  
Den valda posten (titeln) spelas upp.

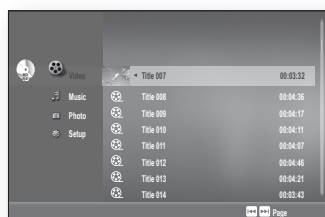


### - Gå till spellista -

Tryck på den **RÖD(A)** knappen för att gå till spellistan.

## Använda Popup Menu



1. Under uppspelning trycker du på knappen **POPUP MENU** på fjärrkontrollen.
2. Använd knapparna **▲▼◀▶** eller knappen **ENTER** för att välja önskad meny.
  - Inställningsalternativen på Popup menu kan variera från skiva till skiva.

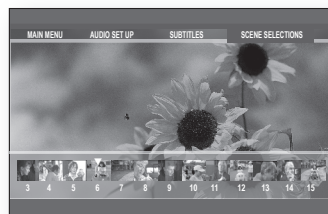

 ■ Popup Menu kanske inte är tillgänglig, beroende på skivan.


## REPETERAD UPPSPELNING


Upprepa aktuellt kapitel eller aktuell titel.

### Repeterad uppspelning



1. Under uppspelning trycker du på knappen **REPEAT** på fjärrkontrollen. Skärmen upprepa visas.
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja **Chapter** eller **Title**.
  - Blu-ray Disc/DVD upprepar uppspelning efter kapitel eller titel.
3. För att återgå till normal uppspelning trycker du på knappen **REPEAT** igen, tryck sedan på knapparna **▲▼** för att välja **Off**.

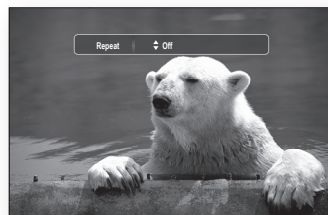



 ■ Funktionen Repeat kanske inte är tillgänglig, beroende på skivan.

### Använda funktionen A-B Repeat



1. Tryck på knappen **REPEAT A-B** på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knappen **REPEAT A-B** där du vill att den upprepade uppspelningen ska starta (A).
3. Tryck på knappen **REPEAT A-B** där du vill att den upprepade uppspelningen ska avslutas (B).
4. Tryck på knappen **CANCEL** för att återgå till normal uppspelning.

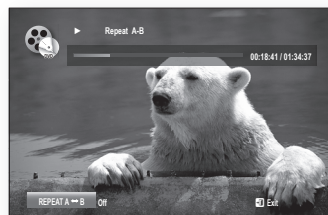

 ■ Punkt B kan inte ställas in om inte 5 sekunder har förlutet sedan punkt A.  
■ Menyn UPPREPA A-B kanske inte är tillgänglig.


## VÄLJA SPRÅK FÖR LJUD



Du kan snabbt och enkelt välja önskat språk för ljud med knappen **AUDIO**.

### Använda knappen AUDIO

1. Tryck på knappen **AUDIO** under uppspelning. Ljudformatet ändras när knappen trycks in.
  - Språken för ljudet visas med förkortningar.
2. Om du vill avlägsna fältet **Audio** trycker du på knappen **CANCEL** eller **RETURN**.

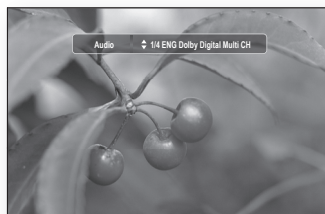

### Använda knappen INFO

1. Under uppspelning trycker du på knappen **INFO** på fjärrkontrollen.
2. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja **Audio**.
3. Använd knapparna **◀▶** på fjärrkontrollen för att välja önskat ljud.



- Den här funktionen beror på vilka språk som kodats på skivan och kanske inte är tillgängligt för alla skivor.
- En Blu-ray Disc-skiva kan innehålla upp till 32 ljudspråk och en DVD upp till 8.
- Beroende på skivtyp kan du använda knappen **AUDIO** för att ändra ljudspåret samt ljudspråket. Vissa Blu-ray-skivor kan göra det möjligt för dig att välja antingen multikanals LPCM eller Dolby digital audioljudspår i engelska ljudspår.
- Information om primärt och sekundärt läge visas också om Blu-ray Disc har avsnittet BONUSVIEW. Använd knappen **◀▶** för att växla mellan primära och sekundära ljudlägen.
- Indikatorn **◀▶** visas inte på skärmen om avsnittet BONUSVIEW inte innehåller några ljudinställningar för BONUSVIEW.


## VÄLJA TEXTNINGSSPRÅK

Du kan snabbt och enkelt välja önskat textningsspråk med knappen **SUBTITLE**.

### Använda knappen SUBTITLE



1. Tryck på knappen **SUBTITLE**. Textningsformatet ändras när knappen trycks in. Textningsspråken visas med förkortningar.
2. Om du vill avlägsna fältet **Subtitle** trycker du på knappen **CANCEL** eller **RETURN**.

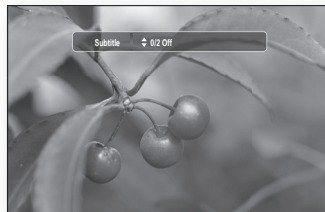

# titta på film

## Använda knappen INFO

1. Under uppspelning trycker du på knappen **INFO** på fjärrkontrollen.
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja **Subtitle**.
3. Använd knapparna **◀▶** på fjärrkontrollen för att välja önskat textningsspråk.



- Beroende på Blu-ray-skiva/DVD, kan du ändra önskad undertext på skivmenyn. Tryck på knappen **DISC MENU**.
- Den här funktionen beror på vilka textningar som kodats på skivan och fungerar kanske inte med alla Blu-ray Disc/DVD-skivor.
- En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 255 textningsspråk och en DVD upp till 32.
- Information om primärt och sekundärt läge visas också om Blu-ray Disc har avsnittet BONUSVIEW.
- Den här funktionen ändrar både primär och sekundär undertextning på samma gång.
- Antalet undertexter är summan av primära och sekundära.


## BYTA KAMERAVINKEL

När en Blu-ray/DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en speciell scen kan du välja funktionen **ANGLE**.

## Använda funktionen ANGLE



1. Under uppspelning trycker du på knappen **INFO** på fjärrkontrollen.
2. Använd knapparna **▲▼** för att välja **Angle**.
3. Använd knapparna **◀▶** eller sifferknapparna på fjärrkontrollen för att välja önskad vinkel.

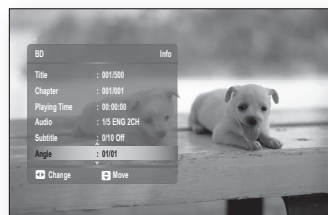

- Om skivan endast har en vinkel fungerar inte den här funktionen. Den här funktionen är ovanlig på skivor idag.
- Desaa funktioner kanske inte fungerar, beroende på skiva.

## BONUSVIEW-INSTÄLLNINGAR

Funktionen BONUSVIEW gör att du kan titta på extramaterial (t.ex. kommentarer) i ett litet fönster medan filmen spelas.

### Använda knappen BONUSVIEW



1. Om aktuell Blu-ray Disc har funktionen BONUSVIEW kan du använda knappen **BONUSVIEW** för att slå On eller Off BONUSVIEW.



2. Varje gång du trycker på knappen **BONUSVIEW** växlar du mellan BONUSVIEW On och BONUSVIEW Off.



- Du kan ändra detaljerade inställningar för BONUSVIEW i menyn INFO (se sidan 58: val av sekundärt ljud, videoström, undertextning etc.)
- Du kan växla från BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio ändras automatiskt enligt BONUSVIEW Video.
- Om Blu-ray Disc endast stöder BONUSVIEW Audio kan du trycka på knappen **BONUSVIEW** för att slå på eller av det sekundära ljudet.

## BD-LIVE™

Blu-ray-spelaren stöder BD-LIVE som gör att du kan använda ett flertal interaktiva tjänster från skivtillverkaren via nätverksanslutningen.

### Använda BD-LIVE

1. Anslut till nätverket (se sidorna 30–31) och kontrollera nätverksinställningarna (se sidorna 49–52).
2. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
3. Välj det innehåll som erbjuds av skivtillverkaren för att uppleva BD-LIVE.




- Hur du använder BD-LIVE och dess funktioner kan variera beroende på skiva.
- Om du vill använda BD-LIVE måste du mata in en USB-minnesenhet på minst 1 GB i en av USB-platserna.

# lyssna på musik

Du kan välja datakälla genom att trycka på knappen ◀ i menyskärmen.  
(CD/DVD/USB-lagringsenhet)

## KNAPPAR PÅ FJÄRRKONTROLLEN SOM ANVÄNDS VID UPPSPELNING AV AUDIO CD (CD-DA)/MP3-SKIVOR

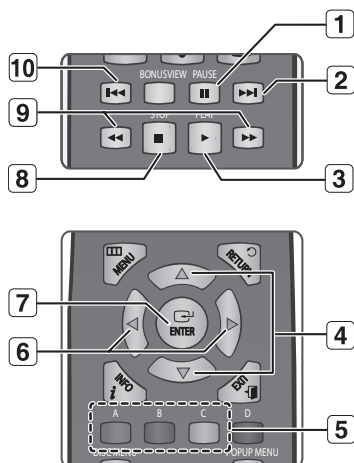

1. Knappen **PAUSE** : Pausar uppspelning.
2. Knappen **HOPPA ÖVER** (▶▶) : Under uppspelning går du till nästa sida i musiklistan eller till nästa spår i spellistan.
3. Knappen **PLAY** : Afspiller det aktuellt valgte spot.
4. knapparna ▲▼ : Väljer ett spår eller en mapp i Music List eller Playlist.
5. **Färgknapp**
  - **RÖD(A)** knapp : Väljer uppspelningsläget (Repeat) under
  - **GRÖN(B)** knapp : Går till spellistan från musiklistan.
  - **GUL(C)** knapp : Playlist-afspilning.
6. knapparna ◀▶
  - ◀ : Spelar upp spåret enligt aktuell position.
  - ▶ : Går till menyn.
7. Knappen **ENTER** : Spelar upp valt spår (låt).
8. Knappen **STOP** : Stoppar ett spår (låt).
9. Tryck på knapparna för **SÖK** (◀◀ ▶▶) : Snabb uppspelning
10. Knappen **HOPPA ÖVER** (◀◀) : Om du trycker på knappen efter tre sekunders uppspelning spelas aktuellt spår upp från början. Om du trycker på den här knappen inom tre sekunder efter att uppspelningen påbörjats spelas föregående spår upp. Används för att gå till föregående sida i musik- eller spellistan.

## UPPREPA CD (CD-DA)/MP3

Tryck på knappen **REPEAT** eller **RÖD(A)** knapp flera gånger under uppspelning för att välja önskat upprepningsläge.

### ❖ Audio CD (CD-DA)

Normal → → →

### ❖ MP3

Normal → → →

- **Normal (Audio CD (CD-DA)/MP3)** : Spårerna på skivan spelas upp i den ordning som de spelats in på skivan.
- **Upprepa spår (Audio CD (CD-DA)/MP3)**
- **Upprepa mapp (MP3)**
- **Slumpvis (Audio CD (CD-DA)/MP3)** : Det slumpvisa alternativet spelar upp skivans spår i slumpvis ordning.
- **Upprepa alla (Audio CD (CD-DA))** : Alla spår upprepas.



### - Återgå till normal uppspelning -

Tryck på **REPEAT** eller **RÖD(A)** knapp flera gånger för att återgå till normal uppspelning.


## SPELA UPP EN AUDIO CD (CD-DA)/MP3



1. Sätt i en ljud-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i skivfacket.
  - För en ljud-CD spelas det första spåret automatiskt upp.
  - För en MP3-skiva trycker du på knapparna ▲▼ för att välja **Music** och sedan trycker du på knappen **ENTER**. (Du kan lyssna på en mp3-fil genom att använda USB-lagringsenheten)
2. Om du vill gå till Music List, tryck på knappen **STOP** eller **RETURN**.  
Skärmvisningen för musiklista visas på TV:n.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det spår du vill lyssna på och tryck sedan på knappen **ENTER**.

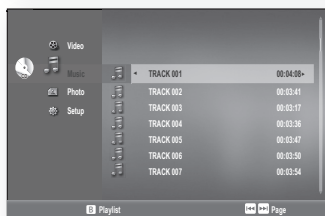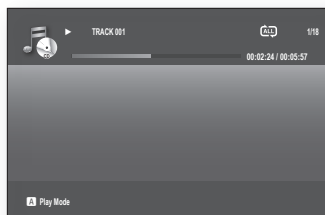

### ❖ Skärmfunktioner för Audio CD(CD-DA)/MP3

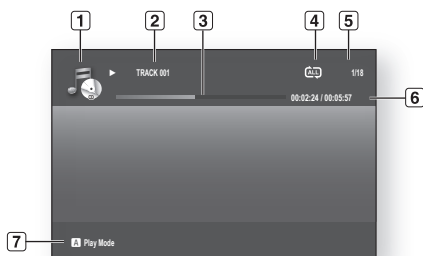

- |   |                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Visar mediatyp.                                                                 |
| 2 | Aktuellt spår<br>Visar numret eller titeln för det spår som spelas upp just nu. |
| 3 | Statusfält för uppspelning.                                                     |
| 4 | Visar aktuell status för upprepningen.                                          |
| 5 | Visar numret för det aktuella spåret och det totala antalet spår.               |
| 6 | Aktuell/total uppspelningstid.                                                  |
| 7 | Visar tillgängliga <b>FÄRG</b> -knappar.                                        |



# lyssna på musik

## Spellista




Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår.


1. Sätt i en ljud-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i skivfacket.
  - För en ljud-CD spelas det första spåret automatiskt upp.
  - För en MP3-skiva trycker du på knapparna **▲▼** för att välja **Music** och sedan trycker du på knappen **ENTER**. (Du kan lyssna på en mp3-fil genom att använda USB-lagringsenheten)
2. Om du vill gå till musiklistan ska du trycka på knappen **GRÖN(B)** eller **RETURN**. Skärmen för musiklista visas.
3. Tryck på den **GRÖN(B)** knappen för att gå till spellistan.

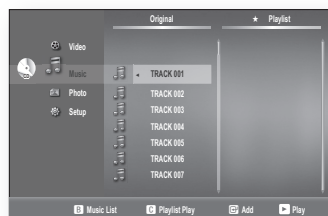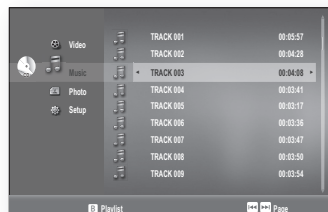

4. Tryck på knapparna **▲▼** för att välja ett spår och tryck sedan på knappen **ENTER** för att lägga till det till Playlist. Upprepa den här proceduren för att lägga till ytterligare spår.
5. Om du vill ta bort ett spår från spellistan trycker du på knappen **▶▲▼** för att välja spåret, tryck sedan på **ENTER**.
  - Det valda spåret tas bort.

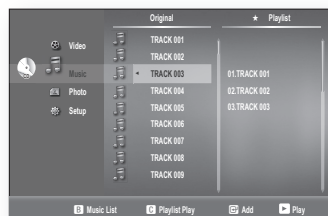

6. Tryck på **GUL(C)** knapp för att spela upp valda spår.  
När spåret är klart spelas nästa spår upp automatiskt.

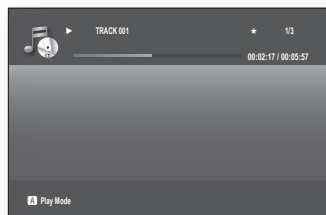

7. Redigera spellistan genom att trycka på knappen **STOP** eller **RETURN**.  
8. Om du vill gå till musiklistan ska du trycka på knappen **RETURN**.

## Simultan uppspelning av MP3 & JPEG



Du kan lyssna på MP3-filer samtidigt som du visar JPEG-filer.

1. När du spelar upp MP3-filen trycker du samtidigt på den **BLÅ(D)** knappen.  
Skärmen för bildspelshastighet visas.
2. Välj önskad bildspelshastighet.




- För att kunna köra denna funktion måste du ha valt en mapp som innehåller både musikfiler och fotofiler.
- När du spelar MP3- och JPEG-filer samtidigt kan ljudet störas beroende på MP3-filens bithastighet, JPEG-bildens storlek och kodningsmetoden.

# spela upp en bild


## SPELA EN JPEG-SKIVA




1. Lägg in en JPEG-skiva i skivfacket.  
(Du kan titta på en JPEG-fil genom att använda USB-lagringsenheten)

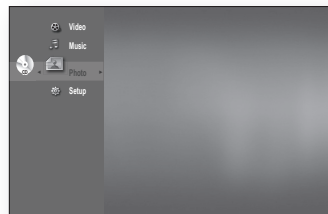

2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja **Photo** och tryck sedan på knappen **ENTER** eller ►.

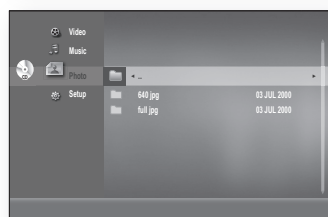

3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den mapp du vill spela upp och tryck sedan på knappen **ENTER**.

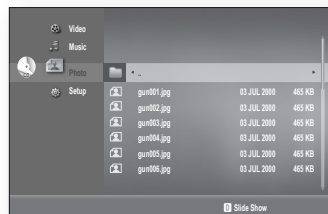


- 4\*. Tryck på den **BLÅ(D)** knappen för att starta bildspelet.

- 4\*. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den mapp du vill spela upp och tryck sedan på knappen **ENTER**.


Du kan använda roterings-, zoom- och bildspelsfunktioner.

- **RÖD(A)** knapp : Bilden roteras 90 grader moturs varje gång knappen trycks in.
- **GRÖN(B)** knapp : Bilden roteras 90 grader medurs varje gång knappen trycks in.
- **GUL(C)** knapp : Varje gång den här knappen trycks in förstoras bilden upp till 4X (Fyra gånger normal storlek).
- **BLÅ(D)** knapp : Väljer bildspelshastighet.
- Knappen **PLAY** : Bilden går in i bildspelsläget.

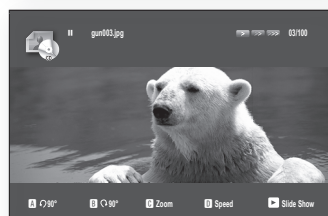

## FELSÖKNING

Innan du begär service bör du kontrollera följande.

PROBLEM	LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kan behöva bytas ut.</li> <li>Använd fjärrkontrollen på ett avstånd av max 6,1 m.</li> <li>Ta ur batterierna och håll in en eller flera knappar i flera minuter för att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen och återställa den. Sätt i batterierna igen och försök använda fjärrkontrollen.</li> </ul>
Skivan spelas inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att skivan ligger i med etikettsidan uppåt.</li> <li>Kontrollera regionsnumret för Blu-ray/DVD-skivan.</li> </ul>
Disc Menu visas inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om skivan har en meny.</li> </ul>
Ikonen  visas på skärmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Denna ikon visas när en ogiltig knapp trycks in.</li> <li>Funktionen eller åtgärden kan inte slutföras just nu eftersom: <ol style="list-style-type: none"> <li>Begränsningar i programvaran för Blu-ray/DVD.</li> <li>Programvaran för Blu-ray/DVD stöder inte funktionen (t.ex. vinklar)</li> <li>Funktionen är inte tillgänglig just nu.</li> <li>Du försöker använda en titel, ett kapitelnummer eller en sökningstid som är felaktig.</li> </ol> </li> </ul>
Uppspelningsläget skiljer sig från valet i Setup Menu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vissa funktioner som är valda i Setup Menu kanske inte fungerar som de ska om skivan inte är kodad med motsvarande funktion.</li> </ul>
Skärmformatet kan inte ändras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor.</li> <li>Det här är inte något problem hos spelaren.</li> </ul>
Inget ljud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att du har valt rätt Digital Output i Audio Options Menu.</li> </ul>
Skärmen är låst	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på knappen <b>HOPPA ÖVER (▶▶)</b> på frontpanelen i minst 5 sekunder när du inte har någon skiva i. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.</li> <li>När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.</li> </ul>
Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera (exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på knappen <b>HOPPA ÖVER (▶▶)</b> på främre panelen i mer än 5 sekunder utan att ha någon skiva inmatad. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.</li> <li>När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.</li> </ul>
Glömt lösenord	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på knappen <b>HOPPA ÖVER (▶▶)</b> på frontpanelen i minst 5 sekunder när du inte har någon skiva i. Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till fabriksinställningar. Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.</li> <li>När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.</li> </ul>

PROBLEM	LÖSNING
Om du stöter på andra problem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gå till innehållet och hitta avsnittet i instruktionsmanualen som beskriver aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till.</li> <li>• Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmsta Samsung- auktoriserade servicecenter.</li> </ul>
Bilden har störningar eller är delvis förvrängd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.</li> <li>• Rengör skivan.</li> </ul>
Ingen HDMI-signal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på Blu-ray discspelaren.</li> <li>• Kontrollera om TV:n stöder 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI-in upplösning</li> </ul>
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om det uppstår tillfälligt brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).</li> </ul>



- När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.

## SPECIFIKATIONER

Allmänt	Ström	AC 110~240V, 50/60Hz
	Effekt	30 W
	Vikt	2.2kg
	Storlek	430(W) × 209(D) × 54(H) mm
	Drifttemperaturintervall	+5°C till +35°C
	Luftfuktighetsintervall	10 % till 75 %
Skiva	BD (Blu-ray Disc)	Läshastighet : 4.917m/sec
	DVD (Digital Versatile Disc)	Läshastighet : 3.49 ~ 4.06 m/sek.
		Ungefärlig uppspelningstid (enkelsidig, enkelt lager) : 135 min.
	CD : 12cm (COMPACT DISC)	Läshastighet : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
		Maximal uppspelningstid : 74 min.
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Läshastighet : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
		Maximal uppspelningstid : 20 min.
Videoutgång	Komposite Video	1-kanals :1.0 Vp-p (75 Ω load)
		Blu-ray skivor /DVD : 576i/480i
	Komponent video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
		Blu-ray skivor : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
		PCM flerkanalsljud, bitstream-ljud
ljudingång	2-kanals	L(1/L), R(2/R)
	Digital Audio ut	Optisk
	*Frekvenssvar	48 kHz Sampling : 4 Hz till 22 kHz
		96 kHz Sampling : 4 Hz till 44 kHz
	*S/N-kvot	110 dB
	*Dynamiskt intervall	100 dB
	*Total harmonisk störning	0.003%

\*: Nominell specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.

## KOPIERINGSSKYDD

- Eftersom AACs (Advanced Access Content System) är godkänt som skyddssystem för innehållet på Blu-ray-format, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns vissa begränsningar för uppspelning, analog signalutgång etc., för AACs-skyddat innehåll. Användningen och begränsningarna för den här produkten kan variera beroende på tidpunkten för köpet, då begränsningarna kan ändras av AACs efter tillverkningen av produkten. Vidare används även BD-ROM Mark och BD+ som skyddssystem för innehållet på Blu-ray-format, vilket ger vissa begränsningar, inklusive uppspelningsbegränsningar, för innehåll som är skyddat med BD-ROM Mark och/eller BD+. Kontakta SAMSUNGs kundtjänst om du vill ha mer information om AACs, BD-ROM Mark, BD+ eller den här produkten.
- Många Blu-ray/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta skall du endast ansluta din Blu-ray disc-spelare direkt till din TV, inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray/DVD-skivor.
- Den här produkten innefattar teknik för kopieringsskydd som skyddas av metodkrav från amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra ägare till rättigheter. Användning av denna teknik för kopieringsskydd måste auktoriseras av Macrovision Corporation, den är också avsedd för hemmabruk och annan sluten visning om den inte är auktoriserad av Macrovision Corporation. Reverse engineering eller nedmontering är förbjudet.
- Med stöd av USAs och andra länders Copyright-lagar kan otillåten inspelning, användning, visning, distribution eller omarbetsning av TV-program, videokassetter, Blu-ray, DVD, CD och annan media leda till rättsliga åtgärder.
- **För Blu-ray Disc-spelarens progressiva skanningsutsignal** : KONSUMENTEN SKALL NOTERA ATT INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN HÄR PRODUKTEN OCH ATT DEN KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN TILL UTGÅNGEN "STANDARD DEFINITION". KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS KOMPATIBILITET MED DEN HÄR PRODUKTEN.

## Anpassning och kompatibilitet, obs!

ALLA skivor är INTE kompatibla

- Vilka som berörs av begränsningarna som beskrivs nedan och de som tas upp i manualen, inklusive avsnittet Skivtyper och egenskaper i den här manualen, gällande skivtyper som kan spelas är: förinspelade kommersiella skivor av typen BD-ROM/BD-RE / BD-R, DVD-Video och Audio CD. Skivor av typen DVD-RW / DVD-R. Samt skivor av typen CD-RW / CD-R.
- Andra skivor än de som nämns ovan kan inte eller bör inte spelas i den här spelaren. Vissa av ovannämnda skivor kanske inte kan spelas beroende på någon av anledningarna som beskrivs nedan.
- Samsung kan inte garantera att spelaren kan spela alla skivor med BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW / DVD-R och CD-RW / CD-R-logotyper, och spelaren kanske inte svarar på alla kommandon eller funktioner för alla skivor. Dessa, och andra, problem med skivkompatibilitet och spelfunktioner med nya och befintliga skivformat kan uppstå på grund av:
  - Blu-ray-formatet är nytt och under utveckling. Den här spelaren kanske inte kan använda alla funktioner för Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner är tillval, ytterligare funktioner kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna spelare har tillverkats och viss tillgängliga funktioner kanske blir försenade,
  - alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds inte av den här spelaren,
  - nya och befintliga skivformat omarbetas, ändras, uppdateras och förbättras,
  - vissa skivor tillverkas på ett sådant sätt att det finns specifik eller begränsad användning och funktion under uppspelning,
  - vissa funktioner är tillval, ytterligare funktioner kan ha lagts till efter att denna spelare har tillverkats och vissa tillgängliga funktioner kanske blir försenade,
  - vissa skivor med logotypen BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW / DVD-R eller CD-RW / CD-R kan vara icke-standardiserade,
  - vissa skivor kanske inte kan spelas beroende på deras fysiska skicka eller inspelningsförhållande,
  - problem och fel kan uppstå under skapandet av Blu-ray, DVD-programvara och/eller hos skivtillverkaren,
  - spelaren fungerar annorlunda än en standard DVD-spelare och annan AV-utrustning, och/eller
  - av andra anledningar som är beskrivna i den här manualen eller anledningar som upptäckts och registrerats hos SAMSUNGs kundtjänst.
- Kontakta SAMSUNGs kundtjänst om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller vid användning av spelaren. Du kan även kontakta SAMSUNGs kundtjänst angående eventuella uppdateringar av spelaren.
- Ytterligare information om begränsningar vid uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten Säkerhetsföreskrifter, Innan du läser den här Instruktionsmanualen, Skivtyper och egenskaper och Innan uppspelning, i den här manualen.



# SVERIGE

Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.

Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:

**Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,**

**Upplands Väsby, Sweden**

**Tel : 075-SAMSUNG(726 78 64)**

**[www.samsung.com/se](http://www.samsung.com/se)**

## ■ GARANTIVILLKOR

1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än av Samsung godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
  - a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
  - b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
  - c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, installation.
  - d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig nätspänning, otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller följdskadorna eller för skador på grammfonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.

**SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB**

## Kontakta SAMSUNG

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta SAMSUNG Support.

Region	Land	Kundtjänst ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
CIS	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
Asia Pacific	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna *Hg*, *Cd* eller *Pb* visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



## Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



AK68-01789C