

Montering

Frontluckan är bara att dra loss, inga skruvar.
För väggmontage finns färdiga hål på baksidan. Styrpanelen dras rakt uppåt vid borttagning och dess fästplatta dras rakt ut - vid tillbakamontage av densamma så finns små markeringar i kanten. Inne i lådan kan man enkelt isolera vanlig mineralull i botten och sedan ett lager ovanpå rördelarna. Koppla in tempgivarna i respektive uttag och dra ut genom gummigenomföringar i sidan, likaså strömsladden. Tryck fast fronten.

Påfyllning av solfångarkrets



Färdigställ en dunk med ca 10 liter färdigblandad propylenglykol (50/50 för norra sverige, 60/40 för södra). Det åtgår 5-8 lit för ett mindre solfångarpaket. För påfyllning går det bra att använda en enkel bormaskinspump.

Sätt påfyllningsslang till påfyllningsventil (4) och en returslang från säkerhetsventil (1) ner i glykoldunken. Öppna påfyllningsventilen (4) och säkerhetsventilen (1). Starta pumpen och låt vätskan cirkulera tills det mesta av luften kommit ut genom säkerhetsventilen. Det ser man genom att det kommer mestadels vatten ut från ventilen. Medan pumpen går - stäng säkerhetsventilen och fortsätt pumpa tills manometern visar 1.5-2 bar, stäng sedan påfyllningsventilen.

Starta nu systemets cirkulationspump (se vidare manöverpanelens installationsanvisning). Efter någon dag har systemet avluftat sig genom autoavlufts-ventilerna på taket.

Komponenter

1. Säkerhetsventil 9bar (bakom styrpanel)
2. Backventil (bakom styrpanel)
3. Cirkulationspump
4. Påfyllningsventil
5. Manometer
6. Tryckkärl
7. Styr-/Manöverpanel
8. Spillrör (från säkerhetsventil)
9. Nätsladd 220v
10. Temperaturgivare 3st (2st 3m, 1st 20m)
11. Bruksanvisning solvärmeautomatik
12. Dyrör till tank $\frac{3}{4}$ " L=150 2st

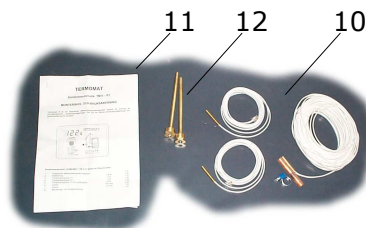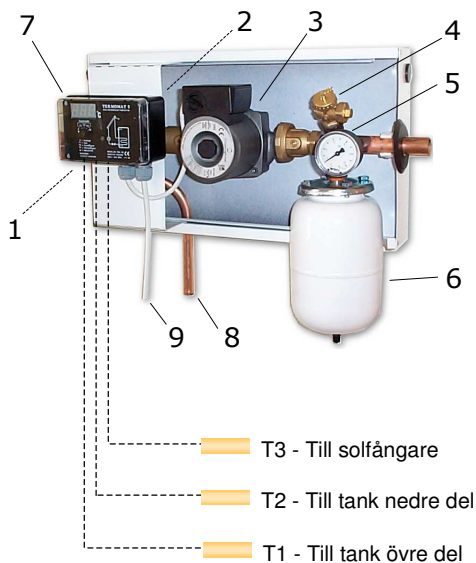

RSK-nr:

Drivpaket 1 (drvpt1) 6201602

Drivpaket 2 (drvpt2) 6201607